

PC98-NX SERIES

VersaPro VersaPro J

モバイルノート(大画面タイプ) モバイルノート(ワイド画面タイプ)

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の利用

システム設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』の「7 マニュアルの使用方法」でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XPのセットアップ

→『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報

→『安全にお使いいただくために』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→ 『活用ガイド ハードウェア編』(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他のOSのセットアップ

→ 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)

再セットアップ方法

→『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法

→ Office Personal 2003、Office Professional Enterprise 2003、Office Professional Edition 2003 Academicがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情 報発信サイト「NEC 8番街」のご案内

→『保証規定&修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作がひと通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書かれています。

PC98-NX**シリーズ**VersaPro VersaPro J VY17F/LV-W、VY17F/LX-W、VY14M/LX-W、 VY12F/HB-W、VY10M/HB-W、 VJ17F/LV-W、VJ17F/LX-W、VJ14M/LX-W、 VJ12F/HB-W、VJ10M/HB-W

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様に合わせてお読みください。 仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2005年 10月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説 しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

本機 | 次の機種を指します。

VY17F/LV-W, VY17F/LX-W, VY14M/LX-W, VY12F/HB-W, VY10M/HB-W, VJ17F/LV-W, VJ17F/LX-W, VJ14M/LX-W, VJ12F/HB-W, VJ10M/HB-W

本体

周辺機器を含まない次の機種を指します。

VY17F/LV-W, VY17F/LX-W, VY14M/LX-W, VY12F/HB-W, VY10M/HB-W, VJ17F/LV-W, VJ17F/LX-W, VJ14M/LX-W, VJ12F/HB-W, VJ10M/HB-W

モバイルノート (大画面タイプ)

次の機種を指します。

VY17F/LV-W, VY17F/LX-W, VY14M/LX-W, VJ17F/LV-W, VJ17F/LX-W, VJ14M/LX-W

モバイルノート (ワイド画面タイプ)

次の機種を指します。

VY12F/HB-W, VY10M/HB-W, VJ12F/HB-W, VJ10M/HB-W

CD-ROMモデル

CD-ROMドライブを内蔵しているモデルを指します。

CD-R/RW with DVD-ROMモデル

CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブを内蔵しているモデルを指します。**

DVDスーパーマルチ モデル DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。

CD/DVDモデル

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを内蔵しているモデルを指します。

CDレスモデル

CD/DVDドライブを内蔵していないモデルを指します。

フロッピ-	-ディスク
	モデル

フロッピーディスクドライブを添付しているモデルを指します。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) 5GHズIEEE802.11a と2.4GHズIEEE802.11bおよびIEEE802.11g に対応した無線LAN機能を内蔵しているモデルを指します。

無線LAN (IEEE802.11b/g) モデル 2.4GHズ IEEE802.11bおよびIEEE802.11g)に対応した無線 LAN機能を内蔵しているモデルを指します。

無線LANモデル

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)モデルまたは無線LAN(IEEE802.11b/g)モデルを指します。

FAXモデムモデル

FAXモデム機能を内蔵しているモデルを指します。

内蔵指紋センサ(ライン型) モデル 指紋センサ(ライン型)を内蔵しているモデルを指します。

モデル

モデル

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【 Ctrl 】 + 【 Y 】と表記してある場合は、【 Ctrl 】 キーを押したまま【 Y 】 キーを押すことを指します。

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Phoenix BIOS Setup Utility」と表示されます。

CD/DVDドライブ

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、または DVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

「アプリケーション CD-ROM」 本体添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を指します。

「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「メモ帳」 「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「すべてのプログラム」を選択し、横に現れるサブメニューから「アクセサリ」「メモ帳」を順に選択する操作を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows、Windows XP | 次のいずれかを指します。

•Microsoft® Windows® XP Professional operating system

日本語版

•Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system

日本語版

IME 2003 | Microsoft® IME 2003

MS-IME 2002 | Microsoft® IME 2002

Windows Media Player | Microsoft® Windows Media® Player

ウイルススキャン **マカフィー®・ウイルススキャン**

WinDVD InterVideo® WinDVDTM 5

RecordNow! | Sonic RecordNow! TM

DLA | Sonic DLA

StandbyDisk | StandbyDisk 2000-XP Pro

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

デバイス マネージャの開き方

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- **2** 「パフォーマンスとメンテナンス 」「システム 」をクリッ ク
- 3 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイス マネージャ」 ボタンをクリック 「デバイス マネージャ」が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プレク、ファクシミ」および複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーケ、ロゴ は参加各国の間で統一されています。

技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータは、技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。 内蔵モデムは、他国を設定できる機能を有していますが、日本国内で使用する際、他国モードに設定して ご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となりますので、ご購入時の使用国モード 初期値:日本モード)のまま設定を変更しないでご使用ください。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会、VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について

「充電されたバッテリバックを取り付けている場合 1

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

「バッテリパックを取り付けていない場合 1

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。 電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。

レーザ安全基準について

CD-ROMモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデル、DVDスーパーマルチモデルには、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)ウラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブのいずれかが内蔵されています。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらず いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.ultracare.com
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細ば ソフトウェアのご使用条件」および ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。またその使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の観賞用の使用に制限されています。この製品を分解したり改造することは禁じられています。
- (11)本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2005年8月現在のものです。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Outlook、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium、Intel SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関連会社の登録商標です。 FarStoneはFarStone Technology Inc.の登録商標です。

Sonic RecordNow!およびSonic DLAは、Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴおよびWinDVDは、InterVideo、Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 2005 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDisk、およびStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC(株 沐ットジャパンの商標です。 Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBMが所有している商標です。

InfoCageは日本電気株式会社の登録商標です。

SDおよびminiSDロゴ、および
シンロゴは商標です。

"MagicGate Memory Stick"("マジックゲートメモリースティック")および"Memory Stick"("メモリースティック") MEMORY STICK 、 MEMORY STICK Duo、 MEMORY ST

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCaresm International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が 必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC ¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC ¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

本体	▶の構成各部	15
各의	の名称	16
	そバイルノード (大画面タイプ)	
	モバイルノード 入画面タイプ)	
	各部の説明	
	表示ランプ	
電源		. 27
	電源の状態	. 27
	電源の入れ方と切り方	. 28
	省電力機能について	. 29
	省電力機能使用上の注意	. 29
	スタンバイ状態	. 32
	休止状態	. 33
	省電力機能の設定	
	パワーモードチェンジャーを使用する	. 37
	電源の自動操作	. 42
	Intel SpeedStep® テクノロジ	. 43
15.07	テリ	44
,,,,	バッテリパックについて	
	バッテリで本機を使うときの注意	
	た電のしかた	
	バッテリ残量の確認	
	バッテリリフレッシュ	
	バッテリパックの交換	
	バッテリ容量を増やす(モバイルノート(大画面タイプ)のみ)	
+-	ボード	
	キーの名称	. 57
	キーの使い方	. 59
	キーボードの設定	. 61
ワン・	タッチスタートボタン	62
	- アンタッチスタートボタンを使う	
	ワンタッチスタートボタンの設定	
	AVスタートボタン(モバイルノード ワイド画面タイプ)のみ)	
	DVD/CDコントロールボタン(モバイルノード(ワイド画面タイプ)のみ)	
NX)	パッド	
	NXパッドの使い方	
	NXパッドドライバのアンインストール	
	NXパッドドライバの再インストール	
	NXパッドの設定	. 73

ハー	ドディスク	74
	使用上の注意	
	領域の確保とフォーマット	75
	セカンドハードディスクを使う、モバイルノード(大画面タイプ)のみ) ハードディスクのメンテナンス	
フロッ	ッピーディスクドライブ	79
	使用上の注意	79
	フロッピーディスクドライブの取り付け方と取り外し方	
	各部の名称と役割	
	使用できるフロッピーディスクの種類フロッピーディスクの内容の保護	
CD/F		
CD/L	DVD ドライブ 使用上の注意	
	世用工の注意	
	各部の名称と役割	
	使用できるディスク	84
	読み込みと再生	
	書き込みとフォーマット	
	非常時のティスタの取り出し方 Virtual CD 7を使う	
11	エバイル ノーレ ロイド画面タイプ ソウュ	90
ベイ	モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ	
ベイ	モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ ベイで使用できる機器ベイ用機器の交換	89
	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換	89 89
	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換	89 89 91
	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換	89 89 91 91
トリブ	ベイで使用できる機器ベイ用機器の交換	89 89 91 91 92
トリブ	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 プルメモリースロット モバイルノード(ワイド画面タイプ)のみ 使用上の注意	89 89 91 91 92
トリブ	ベイで使用できる機器ベイ用機器の交換	89 91 91 92 94 94 95
トリブ	ベイで使用できる機器	89 91 91 92 94 95 97
トリブ	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 ベイ用機器の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89 91 91 92 94 94 95 97 99
トリブ	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 ボイ用機器の交換 ボイー モバイル ノート(ワイド画面タイプ)のみ ボー 使用上の注意 ボットのしかたと取り出し方 ディスプレイ ボー 使用上の注意 画面表示の調整 表示できる解像度と表示色 バーチャルスクリーン ボュアルディスプレイ機能	89 91 91 92 94 95 97 99
トリブ	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 ボイ用機器の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89 91 91 92 94 95 97 99 .100 .104
トリブ	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 ボイ用機器の交換 ボイー モバイル ノート(ワイド画面タイプ)のみ ボー 使用上の注意 ボットのしかたと取り出し方 ディスプレイ ボー 使用上の注意 画面表示の調整 表示できる解像度と表示色 バーチャルスクリーン ボュアルディスプレイ機能	89 91 91 92 94 95 97 99 .100 .104 .107
トリブ液晶	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89 91 91 92 94 95 97 99 .100 .104 .107
トリブ液晶	ベイで使用できる機器 ベイ用機器の交換 ボイルノード ワイド画面タイプ)のみ ボー 使用上の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89 91 92 94 95 97 99 .100 .104 .107 .108
トリブ液晶	ベイで使用できる機器	89 91 91 92 94 95 97 100 .104 .107 .108 .110 .111

LAN(ローカルエリアネットワーク)	115
LANへの接続	
運用上の注意	
 LANの設定	
リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 の設定	
ネットワークブート機能(PXE機能)	
無線LAN機能	
使用上の注意 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	
無線LAN製品に使用時にのけるセキュリティに対するこ注息 本機で設定できるセキュリティ	
年機で設定できるセキュリティ	
無線LANの設定	
モデム	_
電話回線との接続	
ダイヤル設定のしかた	
海外でのモデムの使用	
通信機能使用上の注意	130
インターネットへの通信環境を切り替える	132
セキュリティ機能 / マネジメント機能	133
セキュリティ機能 / マネジメント機能について	133
セキュリティ機能	
マネジメント機能	
周辺機器の利用	139
周辺機器利用上の注意	
接続前の確認	
プラグ&プレイについて	
デバイスドライバのインストール	
周辺機器の取り外しと再接続	142
接続できる周辺機器	144
本体に接続できる周辺機器一覧	144
メモリ	110
取り付け前の確認メモリの取り付け	
メモリの取り外し	
学したメモリ RAM)の確認	
マウス	
フウスを使用する	150

P A R T

NXパッドのみを使用する設定に戻す	162
外部ディスプレイ	164
外部ディスプレイの接続	
プロジェクタの接続	
テレビの接続	166
表示するディスプレイの変更	
ディスプレイに合わせて本機の設定をする	169
PC カード	171
使用上の注意	171
PCカードをセットする / 取り出すときの注意	171
PCカードのセットのしかた	172
PCカードの取り出し方	
PCカードの割り込みレベルの設定	173
VersaBay IVb モバイルノート(大画面タイプ)のみ	174
VersaBay IVbで使用できる機器	
VersaBay IVb用機器の交換	
USB コネクタ	177
USBICOLIT	
接続する前に	
接続するときの注意	
USB機器の取り付け	
USB機器の取り外し	179
IEEE1394 コネクタ	180
IEEE1394について	180
接続する前に	
IEEE1394機器の取り付け	180
IEEE1394機器の取り外し	
パソコン間でのファイル転送	181
システム設定	183
BIOSセットアップユーティリティについて	184
BIOSセットアップユーティリティの起動	
BIOSセットアップユーティリティの終了	
工場出荷時の設定値に戻す	
BIOSセットアップユーティリティの基本操作	
設定項目一覧 モバイルノート(大画面タイプ)	186
「Main」メニュー	
「Advanced」メニュー	
「Security」メニュー	
「Boot」メニュー	



PART

設定項目一覧 モバイルノート(ワイド画面タイプ)	
「Main」メニュー	194
「Advanced」メニュー	
「Security」メニュー	196
「Boot」メニュー	200
付録	201
割り込みレベル・DMAチャネル	202
割り込みレベルとDMAチャネルについて	202
お手入れについて	204
お手入れを始める前に	204
お手入れのしかた	205
索引	207

1

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページをお読みください。

この章の内容


各部の名称	16
電源	27
バッテリ	44
キーボード	57
ワンタッチスタートボタン	62
NXパッド	67
ハードディスク	74
フロッピーディスクドライブ	79
CD/DVDドライブ	82
ベイ モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ	89
トリプルメモリースロット モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ.	91
液晶ディスプレイ	94
サウンド機能	110
LAN(ローカルエリアネットワーク)	
無線LAN機能	
モデム	126
ヤキュリティ機能 / マネジメント機能	133

各部の名称


本体各部の名称と配置について説明しています。

モバイルノート(大画面タイプ)


本体前面 / 右側面

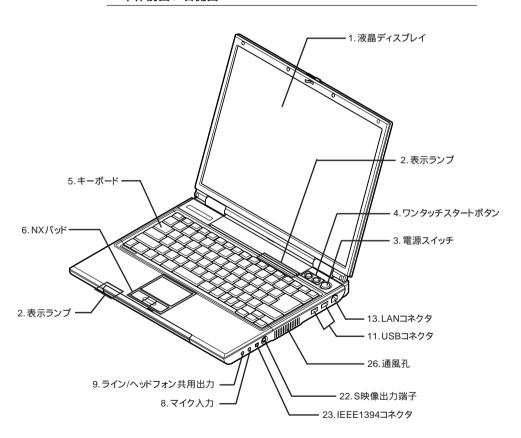

本体背面 / 左側面

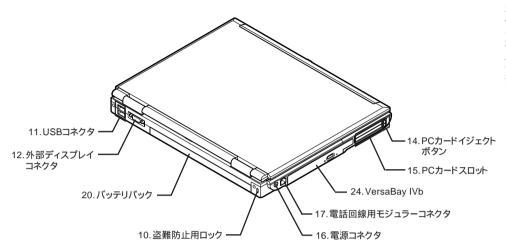


本体底面

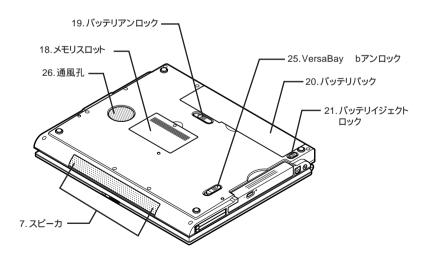

: メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。


モバイルノート(ワイド画面タイプ)

本体前面 / 右側面

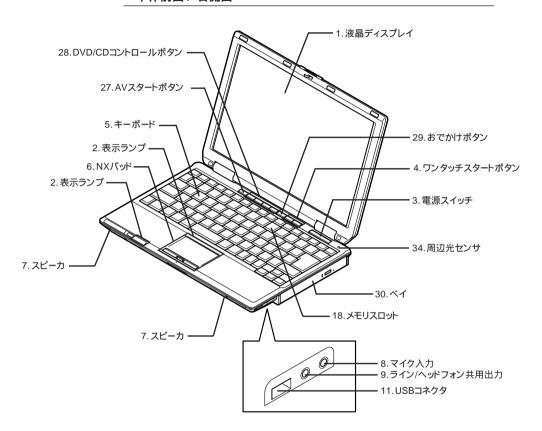


: メモリスロットはキーボードを取り外した内側にあります。

本体背面 / 左側面

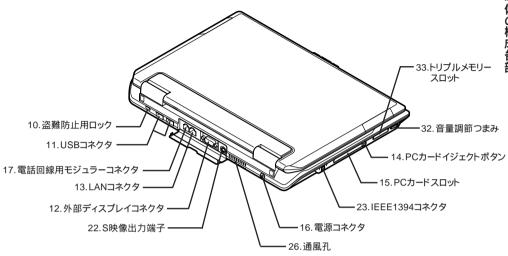

本体底面

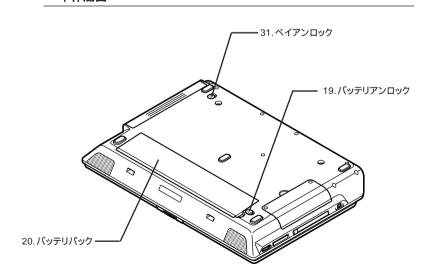

各部の説明

1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。 詳しくは「液晶ディスプレイ(p.94)をご覧ください。

2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。 詳しくば、表示ランプ (p.25)をご覧ください。

3. **電源スイッチ(**(小)

電源のオン/オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 詳しくば、電源(p.27 をご覧ください。

4. **ワンタッチスタートボタン(** I / II)


ワンタッチで機能を実行するためのボタンです。 詳しくは「ワンタッチスタートボタン (p.62)をご覧ください。

5. **キーボード**


詳しくば「キーボード (p.57)をご覧ください。

6. NXパッド

モバイルノード(大画面タイプ)

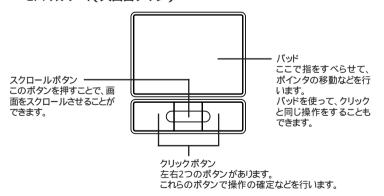

モバイルノート(ワイド画面タイプ)

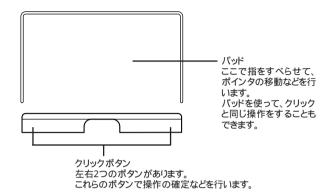

詳しくば NXパッド (p.67)をご覧ください。

7. スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。

8. マイク入力(🔊)

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

9. ライン/ヘッドフォン共用出力(〇)

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子 です。

10.盗難防止用ロック(🕅)

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。 詳しくば「セキュリティ機能 / マネジメント機能 (p.133 をご覧ください。

11.USBコネクタ(•<+)

USB機器を接続するための端子です。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「USBコネクタ」(p.177)をご覧くだ さい。

12.外部ディスプレイコネクタ(回)

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための 端子です。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」(p.164)をご覧く ださい。

13.LAN**コネクタ(** 몲)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくば「LAN ローカルエリアネットワーク)(p.115)をご覧ください。

14.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「PCカード(p.171)をご覧ください。

15.PCカードスロット

市販のPCカードをヤットするためのスロットです。

SCSIインターフェイスカードを使ってMOドライブやハードディスクなどを利用 することもできます。

詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「PCカード (p.171)をご覧ください。

16.電源コネクタ(---)

添付のACアダプタを接続するための端子です。

17.電話回線用モジュラーコネクタ(□)

電話回線に接続し、データ通信やFAXの送受信などを行うための端子で す。

詳しくば モデム (p.126 をご覧ください。

18. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「メモリ (p.148)をご覧ください。

19.**バッテリアンロック(画**)

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ」(p.44)をご覧ください。

20.バッテリパック

AC電源が無いところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくば「バッテリ」(p.44)をご覧ください。

21.バッテリイジェクトロック(モバイルノート(大画面タイプ)のみ)

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ (p.44)をご覧ください。

22.S映像出力端子(S))

市販のSビデオケーブルを使ってテレビを接続し、本機の画面をテレビに出力するための端子です。

詳しくば PART2 **周辺機器の利用」の「外部ディスプレイ」(** p.164 **)をご覧く** ださい。

23.IEEE1394**コネクタ(** 5 編)

IEEE1394機器を接続するための端子です。本機のIEEE1394コネクタは、 4ピンのコネクタです。本機とIEEE1394機器を接続する場合は、別売の ケーブルが必要です。

詳しくは「PART2 **周辺機器の利用」の**「IEEE1394コネクタ<u>(</u>p.180 **をご覧** ください。

24. VersaBay IVb(モバイルノード(大画面タイプ)のみ)

購入時には、お使いのモデルにより、CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが取り付けられています。また、VersaBay IVb用機器を取り外し、ハードディスクドライブなどの別売のVersaBay IVb用機器に付け替えることができます(排他利用) 詳しくば PART2 周辺機器の利用」の「VersaBay IVb(p.174 をご覧ください。

25. VersaBay IVbアンロック(モバイルノート(大画面タイプ)のみ)

VersaBay IVbに内蔵されている機器を取り外すときに使用します。 矢印の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜きます。 詳しくば「PART2 周辺機器の利用」の「VersaBay IVb(p.174 をご覧ください。

26. 诵風孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。布や手などでふさがないようにしてください。

27.AVスタートボタン(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

Windows Media Player**または**WinDVD**が起動するボタンです。** 本機の電源が切れている場合は、本機の電源が入りWindows Media Player**または**WinDVD**が起動します。**

詳しくば「ワンタッチスタートボタン (p.62)をご覧ください。

28.DVD/CDコントロールボタン(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

音楽CDやDVD-Videoの再生時に使用できます。 詳しくは、「ワンタッチスタートボタン (p.62)をご覧ください。

29.おでかけボタン(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

あらかじめ設定しておいた電源モードに切り替えるボタンです。 詳しくば「電源 (p.27)をご覧ください。

30.**ペイ(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)**

購入時にはCD-R/RW with DVD-ROMドライブが取り付けられています。 また、CD-R/RW with DVD-ROMドライブを取り外し、添付のベイカバーに 交換することもできます。

詳しくば、ベイ(p.89)をご覧ください。

31.ベイアンロック(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

ベイに取り付けられている機器を取り外すときに使用します。矢印の方向に スライドさせたままの状態で機器を引き抜きます。 詳しくは「ベイ(p.89 をご覧ください。

32.音量調節つまみ(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

内蔵スピーカやライン/ヘッドフォン共用出力に接続した機器の音量を調節す るためのつまみです。本体背面側に回すと音量が大きくなり、本体前面側に 回すと音量が小さくなります。また、押すことで音声のオン/オフを切り替え ることができます。

33.トリプルメモリースロット(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

「SDメモリーカード」「メモリースティック」「メモリースティックPRO」および 「xD.ピクチャーカード を読み書きできるスロットです。 詳しくは「トリプルメモリースロット (p.91)をご覧ください。

34.周辺光センサ(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

輝度の自動調節機能で使用するセンサです。

表示ランプ

○電源ランプ

モバイルノート(大画面タイプ)

ランプ		本機の状態
青	点灯	電源が入っている
	点滅	スタンパイ状態
オレンジ	点滅 1	パッテリ容量が少ない
	速い点滅 2	バッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

1: 約3秒に1回点滅

2: 約2秒に1回点滅

モバイルノート(ワイド画面タイプ)

ランプ		本機の状態
青	点灯	電源が入っている
	点滅	スタンパイ状態
オレンジ	点灯	バッテリ容量が少ない
	点滅 1	スタンバイ状態でバッテリ容量が少ない
	速い点滅 2	バッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

1: 約3秒に1回点滅

2: 約2秒に1回点滅

「バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
青	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	パッテリのエラー
オレンジ	点灯	セカンドバッテリパック充電中
	点滅	セカンドバッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、または充電完了

□ディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
青点灯	ハードディスクやCD/DVDドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクやCD/DVDドライブにアクセスしていない

□トリプルメモリースロットアクセスランプ (モバイルノード(ワイド画面タイプ)のみ)

ランプ	本機の状態
青点灯	アクセス中
消灯	アクセスしていない

☆キャップスロックキーランプ

ランプ	本機の状態
青点灯	【Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock】がロックされていない 英字を入力すると小文字になります。

金スクロールロックキーランプ

ランプ	本機の状態
青点灯	【Scr Lock 】がロックされている
消灯	【Scr Lock 】がロックされていない

们ニューメリックロックキーランプ

ランプ	本機の状態
青点灯	【Num Lock 】がロックされている キーボードの一部をテンキーとして使用できます。
消灯	【Num Lock 】がロックされていない

• **※無線**LANランプ(無線LANモデルのみ)


ランプ		本機の状態
青	点灯	無線LAN機能が使用可能
	点滅	ネットワークと通信中
オレンジ点灯		無線LAN機能はオンだが、ドライバやユーティリティにより機能が無効にされている
オレンジ点灯(数秒に一回青に点灯)		無線LANアクセスポイントなどをスキャン中
消灯		無線LAN機能が使用不可

電源

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうことがあるので、特に注意してください。

電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」「電源が入っている状態」「スタンバイ状態」 休止状態」の4つの状態があります。



電源が切れている状態

Windowsを終了するなどして本体を使用していない状態です。

電源が入っている状態

通常、本体を使用している状態です。

スタンパイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクなどのモータを 停止したり、ディスプレイを省電力の状態にして消費電力を抑えます。メモ リ内のデータを保持するための電力は供給されているため、素早く元の状 態に復帰できます。

休止状態

メモリの情報を全てハードディスクに保存し、本体の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ状態で復元されます。

参照 電源の状態は、本体の電源ランプで確認することができます。 電源ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ(p.25)

電源の入れ方と切り方

雷源を入れる

電源を入れるには、次の手順に従って正しく電源を入れてください。

₹ チェック!!

- ・ 本機のドライブに、フロッピーディスクやCD/DVDディスクがセットされ た状態で電源を入れると、それらのディスクから起動したり、本機が起動 できない場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り 出してから、電源を入れ直してください。
- いったん電源を切った後で、電源を入れ直す場合は、電源を切ってから 5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- ・ メモリを増設した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために 電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 1 周辺機器の電源を入れる
- 2 本体の電源スイッチを押す

電源を切る

✔ チェック!-

- ・ Windowsやアプリケーションの起動中や、アクセスランプなどが点灯し ている場合は、電源を切らないでください。
- · アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電 源の強制切断方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブ ル解決Q&A」の「電源を切るとき」をご覧ください。
- ・ 通信を行っている場合は、通信が終了し、回線が切断されていることを 確認してから電源を切ってください。通信中のデータが失われたり、回線 が切断されず電話料金が発生する場合があります。
- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 2 「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、「電源を切る」 ボタンをクリック

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さないでください。

3 本体の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

省電力機能について

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態」休止状態」Intel SpeedStep® テクノロジ」があります。また、本機には電源設定の選択や省電力機能の設定を簡単に行える「パワーモードチェンジャー」が添付されています。

参照 / ・スタンバイ状態について 「スタンバイ状態 (p.32)

- ·休止状態について 「休止状態 (p.33)
- ・パワーモードチェンジャーについて 「パワーモードチェンジャーを使用する」 (p.37)
- · Intel SpeedStep® テクノロジについて 「Intel SpeedStep® テクノロジ」 (p.43)

省電力機能使用上の注意

スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを実行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って通信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CDやDVD、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ」ウィンドウを表示中
- Windowsの記動/終了処理中

- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用 しているとき
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないPCカード、コンパクトフ ラッシュカード、USB機器、IEEE1394機器を使用しているとき

スタンパイ状態または休止状態を使用する場合の注意

スタンバイ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますの で、ご注意ください。

- ・バッテリのみで使用している状態で、バッテリが切れた
- ・バッテリ残量が十分でないときに、停電やACアダプタが抜けるなどの理由 で、バッテリのみで使用している状態になった
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンパイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンパイ状態または 休止状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、約5秒以 上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタンバイ状態また は休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、ス タンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあ ります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめ お使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバ イ状態または休止状態を使用してください。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させ てからスタンバイ状態にしてください、通信状態のままスタンバイ状態にす ると、回線が接続されたままになり、電話料金が加算される場合があります。
- ・通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを終了させ てから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制 的に通信が切断されることがあります。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておい てください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作につ いて設定しておくこともできます。

参照 / 「バッテリ」の「バッテリが少なくなった場合の動作の設定 (p.46)

・スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカードや コンパクトフラッシュカードの入れ替えなどを行わないでください。データが 正しく保存されないことがあります。

- ・スタンバイ状態または休止状態中に、機器構成の変更をすると、正しく復帰できなくなることがあります。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、SCSI PCカードと接続されている機器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。このような場合は、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。
- ・スタンバイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。USB機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があります。
- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差し をしないでください。
- ・「電源オプションのプロバティ」で各設定を変更する場合は、コンピュータの 管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください。
- ・CDやDVD、フロッピーディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにCDやDVD、フロッピーディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、CDやDVD、フロッピーディスクを取り出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用している場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してください。
- ・CD/DVDドライブにフォトCDをセットしたままスタンバイ状態または休止状態にすると、復帰に時間がかかることがあります。

スタンパイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に 負担がかからないよう、スタンバイ状態または休止状態になった後、約5秒 以上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態中に周辺機器の取り付けや取り外しなどの 機器構成の変更をすると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スタンパイ状態や休止状態からの復帰中にはUSB機器の抜き差しをしないでください。
- ・印刷中にプリンタが停止して「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、全てのドキュメントをキャンセルし、プリンタに接続している USBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、NXパッドを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。

次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。

- ・アプリケーションが動作しない
- ・スタンバイ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
- ・NXパッド、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スタンバイ状態 または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを約4秒以上操作し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。

スタンパイ状態

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによって電力の消費を節約することができます。電源スイッチでスタンバイ状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更 「省電力機能の設定 (p.35)

-▼チェック!!-

スタンパイ状態への移行とスタンパイ状態からの復帰は、5秒以上の間隔 をあけて行ってください。

スタンパイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法があります。

「スタート」ボタンからスタンバイ状態にする

「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、「スタンバイ」ボタンをク リック

液晶ディスプレイを閉じる

電源スイッチを操作する



電源スイッチでスタンバイ状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れて、保存していないデータは失われてしまいます。

スタンバイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の 方法があります。

電源スイッチを押す



電源スイッチを操作して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを閉じてスタンバイ状態にした場合は、液晶ディスプレイを開くことでスタンバイ状態から復帰できます。

休止状態

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることで電力の消費を節約できます。電源スイッチを押したり、液晶ディスプレイを閉じることで休止状態にするには、「電源オプション」の設定を変更する必要があります。

参照/「電源オプション」の設定の変更 「省電力機能の設定(p.35)



休止状態への移行と休止状態からの復帰は、5秒以上の間隔をあけて行ってください。

休止状態を有効にする

休止状態を利用するには、「電源オプション」の設定で休止状態機能が有効になっている必要があります。

次の手順で設定を確認してください。

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- 2 「休止状態」タブをクリック
- 3 「休止状態を有効にする」にチェックが付いているか確認する チェックが付いていない場合は、クリックしてチェックを付けてください。

4 「OK」ボタンをクリック

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法がありま す。

「スタート ボタンから休止状態にする

「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリックし、【 Shift **]**を押しながら「休止状態」ボタンをクリック

メモ

「休止状態」ボタンをあらかじめ表示させておくことができます。詳しくは以下 のマイクロソフト サポート技術情報をご覧ください。

http://support.microsoft.com/kb/893056/ja

液晶ディスプレイを閉じる

電源スイッチを押す



電源スイッチで休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順があります。

電源スイッチを押す

Windowsが起動し、休止状態にしたときと同じ状態に復元されます。

省電力機能の設定

省電力機能の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。「電源オプション」では、省電力機能を実行するときの操作方法や実行するまでの時間を変更したり、ACアダプタ駆動時にも省電力機能が働くように設定できます。また、あらかじめ設定されている電源設定から選択することもできます。

液晶ディスプレイや電源スイッチで省電力機能を利用する

液晶ディスプレイを閉じたり、電源スイッチを押したときに本機の省電力機能 を利用できるように設定するには、次の手順で設定してください。

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- 2 「詳細設定」タブをクリック
- 3 「電源ボタン」欄で、設定したい動作と機能を選ぶ
 - ・電源スイッチを押して行う場合 「コンピュータの電源ボタンを押したとき」で「スタンバイ」またば、休止 状態、を選択する
 - ・液晶ディスプレイを閉じて行う場合「ポータブル コンピュータを閉じたとき」で「スタンバイ」または「休止 状態 を選択する

-女チェック!・

休止状態をお使いになる場合は、「電源オプション」の「休止状態」タブで 「休止状態を有効にする」にチェックが付いていることを確認してください。

4 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

電源設定を選択する

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」をクリック
- 2 「電源設定」タブをクリック

3 「電源設定」欄で定義されている電源設定を選択するか、画面の 下段でそれぞれの時間を設定する

項目	説明
モニタの電源を切る	入力が何も行われないまま指定した時間が 経過すると、モニタの電源を切ります。
ハード ディスクの 電源を切る	指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ないと、ハードディスクの電源を切ります。
システム スタンパイ	指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、本機がスタンバイ状 態になり、消費電力を抑えます。
システム休止状態	指定した時間何の入力もなくまたハードディ スクへのアクセスがないと、本機が休止状態 になり、電源が切れます。

メモ

画面の下段の「**の電源設定」の「**」には、上段の「電源設定」欄で選ん だ設定が表示され、それぞれの項目欄には、設定時間が表示されます。ま た、「電源設定」欄で新しい設定を作成することもできます。

4 「適用 ボタンをクリックして、「OK ボタンをクリック

おでかけボタンで選択する(モバイルノードワイド画面タイプ)のみ) モバイルノード ワイド画面タイプ)では、おでかけボタンを押すことであらかじ め設定しておいた電源設定に切り替えることができます。 おでかけボタンの設定は、「スタート」ボタン「すべてのプログラム」「おで かけボタンの設定」「おでかけボタンの設定」で行ってください。

電源設定を作成する

本機の利用状態に合わせて、電源設定を新たに登録することができます。

- 1 「電源設定を選択する(p.35)の手順1~2を行う
- 2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 3 「名前を付けて保存 ボタンをクリック
- 4 任意の保存名を入力し「OK」ボタンをクリック これで新しい設定が登録されました。

5 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

作成した設定は「電源設定」欄で選択できるようになります。

パワーモードチェンジャーを使用する

「パワーモードチェンジャー」をインストールすることで、CPUの速度やバッテリの状況の確認、電源設定の選択および省電力機能の設定を簡単に行えます。

チェック!!-

- ・CDレスモデルをお使いの場合、「パワーモードチェンジャー」をインストールするには、CD-ROMドライブなどが必要です。
- ・インストールおよび省電力機能の設定を行う場合は、本機の管理者権限 (Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

パワーモードチェンジャーのインストール

パワーモードチェンジャーのインストールは、次の手順で行います。

- 1 CD/DVDドライブに「アプリケーションCD-ROM」をセットする
- 2「スタート」ボタン 「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 3 「名前」欄に次のように入力して「OK」ボタンをクリック
 - モバイルノード(大画面タイプ)の場合CD/DVDドライブ名>:¥NPSpeed2¥Setup.exe
 - モバイルノード(ワイド画面タイプ)の場合<CD/DVDドライブ名>:¥NPSpeed3¥Setup.exe
 - 「パワーモードチェンジャーセットアップウィザードへようこそ」画面が表示されます。
- 4 「次へ」ボタンをクリック 「使用許諾契約書」画面が表示されます。
- 5 「同意する」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

6 「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、「閉じる」ボ タンをクリック

これでパワーモードチェンジャーのインストールは完了です。

CPU速度やバッテリ状況を確認する

1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある、パワーモードチェン ジャーのアイコンをダブルクリック 「パワーモードチェンジャー」ウィンドウが表示されます。

「パワーモードチェンジャー・ウインドウでは、以下の項目が確認できます。

- 雷源状態
- バッテリの残量
- ・現在の電源設定
- ・CPU**速度**
- ・ミュート機能のオンとオフ

電源設定を選択する

本機の電源設定を、パフォーマンスや利用状況に合わせて選択することが できます。また、選択した電源設定のカスタマイズができます。

- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある、パワーモードチェン ジャーのアイコンをクリック

モバイルノート(大画面タイプ)の場合

電源設定	説明
速度優先 パッテリ節約な し]	ネットワークからアクセスできるように、コン ピュータを実行しておく電源設定です。いか なるときもCPUを高速な状態に保ち、システ ムスタンパイは行いません。
VersaPro	ACアダプタ接続時は速度優先、バッテリ駆動 時は電力を節約する電源設定です。
バッテリ優先[バッテリ節約]	電力をもっとも節約する電源設定です。
オフィス	通常は電源に接続されている会社の机の上で使用するコンピュータに適した設定です。 ACアダプタ、バッテリ駆動ともに高速な処理 ができます。
会議室(プレゼンテーショ ン)	会議室でプレゼンテーションを行うためにモ ニタをオンにしておく設定です。
飛行機	飛行機の暗い場所での文章作成を想定し、 サウンドOFF、画面暗めにします。
ホテル	ホテルの部屋等、暗い場所での作業を想定 し、画面輝度を暗めに設定します。

モバイルノート(ワイド画面タイプ)の場合

電源設定	説明
速度優先 パッテリ節約な し]	ネットワークからアクセスできるように、コン ピュータを実行したままにしておく設定です。 いかなるときもCPUを高速な状態に保ち、シ ステムスタンパイは行いません。
VersaPro	ACアダプタ接続時は速度優先で、バッテリ駆動時は電力を節約する電源設定です。
バッテリ優先[バッテリ節約]	電力をもっとも節約する電源設定です。
プレゼンテーション	プレゼンテーションを行うためにモニタをオン にしておく設定です。
音楽鑑賞	音楽鑑賞等、モニタの電源を短時間でオフに してもよい場合に適した電源設定です。
ワープロ	文章の入力等、パフォーマンスを必要としない作業に適しています。
DVD/ ゲーム	DVDやゲーム等、パフォーマンスが必要なアプリケーションを使用していて、モニタの電源を常にオンにしておく場合に適しています。

「パワーモードチェンジャー」ウィンドウで選択する

- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある、パワーモードチェン ジャーのアイコンをダブルクリック 「パワーモードチェンジャー」ウインドウが表示されます。
- 2 現在の電源設定が表示されている部分をクリックし、表示された メニューから使用する電源設定をクリック

「電源設定の変更」で選択する

- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にあるパワーモードチェン ジャーのアイコンを右クリック
- 2 表示されたメニューから「電源設定の変更」をクリック
- 3 「電源設定」タブをクリック
- ▲ 「パフォーマンスで選ぶ またば 利用シーンで選ぶ を選択し、雷 源設定を選択する

CPUの省電力設定を高速にする

- 一時的にパフォーマンスを必要とする作業をする場合など、電源の状態や 電源設定に関わらず、CPUの省電力設定を高速にしたいときは、以下の 手順で行います。
- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある、パワーモードチェン ジャーのアイコンをダブルクリック
- **2**「BOOST ボタンをクリック

設定を変更する

- 省電力機能の設定を変更するには次の手順で行います。
 - 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にあるパワーモードチェン ジャーのアイコンを右クリック

- 2 表示されたメニューから「電源設定の変更」をクリック
 - ・「電源設定 タブ
 - 設定済みの電源設定から使用する電源設定を選択できます。
 - 「利用シーンで選ぶ」の電源設定の設定の変更、追加、削除ができます。
 - バッテリの状態を確認できます。
 - ・「自動切替」タブ バッテリ残量が一定以下になったときに自動的に電源設定を切り替 える設定ができます。
 - ・「デバイス」タブ デバイスごとの省電力設定画面を表示できます。

パワーモードチェンジャーのアンインストール

パワーモードチェンジャーをアンインストールする場合は、次の手順で行います。

- 🍑 チェック!! –

アンインストールする前に、パワーモードチェンジャーを終了させてください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリック
- 2 「プログラムの追加と削除」をクリック
- 3 「パワーモードチェンジャー」を選択し、「削除」ボタンをクリック
- **4** 「コンピュータからパワーモードチェンジャーを削除しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- 5 Windowsを再起動する

これでパワーモードチェンジャーのアンインストールは完了です。

電源の自動操作

タイマ、LAN、回線からのアクセス(リモートパワーオン機能、リング機能)に よって、自動的に電源の操作を行うことができます。

チェック!

タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を 行った場合、本体はスタンパイ状態から復帰しているのに、ディスプレイに は何も表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かす かキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能(電源オプション)

設定した時間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディ スクへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、 スタンバイ状態にすることができます。

また「電源オプション」の「システム休止状態 を設定しておくと 設定した時 間を経過しても、NXパッドやキーボードからの入力やハードディスクへのア クセスなどがない場合、自動的に休止状態にすることができます。

工場出荷時は次のように設定されています。

	モニタの 電源を切る	ハードディスク の電源を切る	システム スタンパイ	システム 休止状態
ACアダプタで使用中	なし	なし	約25分	なし
パッテリで使用中	約2分	約3分	約5分	約15分

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工場 出荷時にスタンパイ状態になるように設定してあります。

リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定 (p.118)
 - ・「 セキュリティ機能 / マネジメント機能」の「マネジメント機能」の「リモートパ ワーオン機能 (Remote Power On機能) (p.138)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXや電話を受信した場合にスタンパイ状態または休止状態から復帰する ことができます。

Intel SpeedStep® テクノロジ

Pentium Mプロセッサを搭載しているモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」 「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を行ってください。

バッテリ

本機は、ACアダプタを使用せずに、添付または別売のバッテリパックだけで駆動することができます。

バッテリパックについて

- ・本機には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・交換後不要になった電池および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火のおそれがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収BOXに入れてください。
 - 個人ユーザー様: 充電式電池リサイクル協力店くらぶ 詳細は、電池工業会ホームページ(http://www.baj.or.jp/ をご覧く ださい。
 - 法人ユーザー様:NEC法人向け二次電池持ち込み拠点 詳細は、NEC環境ホームページ(http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/indes_denchi.html) をご覧ください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
 - 有限責任中間法人JBRCおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。



バッテリで本機を使うときの注意

-グチェック!!-

- ・ バッテリが十分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないでください。 故障の原因になります。
- ・ 充電を行う際にはできるだけフル充電するようにしてください。バッテリ 残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用 すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量がなくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、 ハードディスクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあります。

バッテリの上手な使い方

・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

参照/ バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.48)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用してください。

参照/省電力機能について 「電源 (p.27)

・パッテリは、自然放電しています。 本機を長期間使用しない場合でも、2~3か月に一度は充電することをおすすめします。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は

バッテリの残量が少なくなると、電源ランプ(②)がオレンジ色に点灯または 点滅します。

この場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続してACコンセントから電源を供給してください。ACコ ンセントから電源を供給すると、バッテリ充電ランプ(←)が点灯し、バッテ リの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用すること もできます。

ACコンセントが使えない場合

使用中のアプリケーションを終了して、本機の電源を切ってください。

ACコンセントから電源を供給せず、本機の電源を切らないままおいておくと、 「コントロールパネル」の「電源オプション」で設定してある状態になります。

メモ

電源オプションは、「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パ フォーマンスとメンテナンス」「電源オプション をクリックして開くことがで きます。

バッテリが少なくなった場合の動作の設定

バッテリ残量が少なくなったリバッテリ残量がなくなった場合に、本機をどの ような動作や状態にするかを設定することができます。



次の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限) を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

動作の設定は、「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パ フォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリックすると表示される ウィンドウの「アラーム」タブで行うことができます。

充電のしかた

-女チェック!・

- ・バッテリの充電中は、バッテリパックを本機から取り外さないでください。ショートや接触不良の原因になります。
- ・購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ずフル充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にバッテリパックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

メモ

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になると充電が中断されることがありますので、 $18 \sim 28$ での充電をおすすめします。

参照 / バッテリの充電時間について 『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(____)で確認することができます。

参照 / バッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.25)

バッテリ残量の確認

バッテリ残量は、次の方法で確認することができます。

画面右下の通知領域(タスクトレイ)で確認する

勿動を表示されます。

「一個のでは、「からでは、「からでは、」」である。

「からでは、「からでは、」」である。

「からでは、「からでは、」」では、「からでは、」

「からでは、」

「からでは、」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。」

「なっといる。

「なっといる。」

「なっとい

- **1** 「スタート ボタン 「コントロール パネル」をクリックし「パフォー マンスとメンテナンス」「電源オプション をクリック 「電源オプションのプロパティ・ウィンドウが表示されます。
- 2 「電源メーター」タブをクリック

メモ

通知領域(タスクトレイ)の闇をダブルクリックしても、バッテリ残量やバッテリ に関する詳しい情報を表示できます。

バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに 行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると、バッテリの 充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体 に取り付ける
- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接 続し、電源コードをACコンセントに接続する
- 4 バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリパック を本体から外して、再度取り付ける
- **5** バッテリをフル充電(バッテリ充電ランプが消灯した状態)まで充 雷する

- **6** 本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示された以下2)を押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.184)
 - **7** 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
 - 8 「Exit」メニューの「Battery Refresh」を選択し、【Enter】を押す モバイルノード、大画面タイプ をお使いの場合は、手順9に進んでくだ さい。モバイルノード、ワイド画面タイプ)の場合、バッテリリフレッシュが 始まります。
 - **9** 「Refresh your battery now?」と表示されたら、「Yes」を選択し 【Enter 】を押す バッテリリフレッシュが始まります。

チェック!-

バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。 これでバッテリリフレッシュは完了です。

バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断する場合は、次の手順で行ってください。

 【Ctrl】+【Alt】+【Del】を押す 本機が再起動します。

メモ

- ・モバイルノード(大画面タイプ)の場合、次の方法でもバッテリリフレッシュを中断できます。
 - 【Esc **]**を押す バッテリリフレッシュが中断し、BIOSセットアップユーティリティの画面に 戻ります。
 - 電源スイッチを押す 本体の電源が切れます。

- ・モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合、次の方法でもバッテリリフレッシュ を中断できます。
 - 【Esc を押すと表示されるメニューから「Cancel Battery Refresh を 選択し【Enter を押す
 - 電源スイッチを4秒以上押し続ける 本体の電源が切れます。

バッテリパックの交換

交換の目安

フル充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても 使用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それ でも使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリバックを購入して 交換してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.48)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリパックは次の通りです。

モデル	バッテリパック
モバイルノート (大画面タイプ)	PC-VP-BP45 (リチウムイオン)
モバイルノート (ワイド画面タイプ)	PC-VP-BP43(リチウムイオン)




バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。




- ・ パッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。 接触不良 の原因になります。
- ・電源が入っているときやスタンバイ状態のときに、バッテリパックを交換すると作業中のデータが失われます。スタンバイ状態になっている場合はスタンバイ状態から復帰し、作業中のデータを保存してからWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- ・特に必要でないかぎり、バッテリバックの取り付けや取り外しをしないで ください。故障の原因になります。

モバイルノード 大画面タイプ)の場合


- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせる

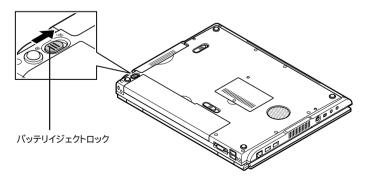


5 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせる ロックが外れ、バッテリパックが少し浮きます。バッテリパックを矢印の 方向へ持ち上げて取り外します。

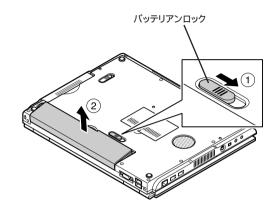


6 新しいバッテリパックの底面のツメを本体のツメにひっかけて取 り付ける 取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。

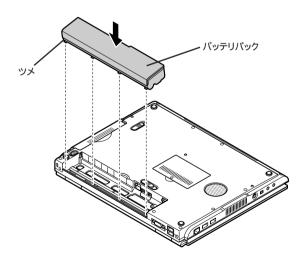

7 バッテリバックを矢印の方向にゆっくりと押し込み、カチッと音が するまでしっかり取り付ける

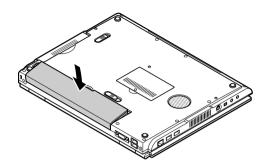

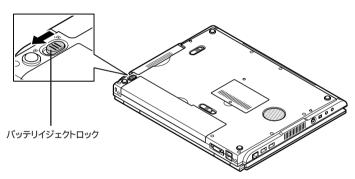


これでバッテリパックの交換は完了です。


モバイルノート(ワイド画面タイプ)の場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す

4 バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、バッテリ を取り外す

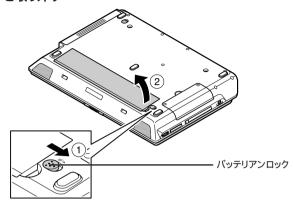

5 新しいバッテリパックを、バッテリスロットの端子とバッテリパック の向きに注意して、矢印の方向にカチッと音がするまでしっかり と取り付ける

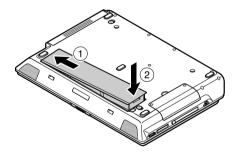

これでバッテリパックの交換は完了です。

バッテリ容量を増やす(モバイルノート(大画面タイプ)のみ)

モバイルノード、大画面タイプ)でセカンドバッテリパックが添付のモデルを購入された場合や、別売のセカンドバッテリパックを購入された場合は、本機にセカンドバッテリパックを取り付けて、バッテリ容量を増やすことができます。本機で使用できるセカンドバッテリパックは次の通りです。

モデル	バッテリパック	取り付け位置
モバイルノート (大画面タイプ)	PC-VP-BP42	VersaBay IVb

· チェック!!-

- ・ セカンドバッテリパックのみで使用することはできません。標準のバッテリパックを取り付けた状態でセカンドバッテリパックを取り付けてください。
- ・電源が入っている状態で、セカンドバッテリバックの取り付け、取り外し は行わないでください。

セカンドバッテリパックの取り付け

- 1 本機の電源を切る
- **2** 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
- 3 VersaBay IVbに取り付けられている機器を取り外す
- 4 VersaBay IVbにセカンドバッテリパックを取り付ける

これでセカンドバッテリパックの取り付けは完了です。

参照 VersaBay IVb**対応機器の取り付け方と取り外し方 「**PART2 **周辺機器の利** 用 **」の「** VersaBay IVb **(** p.174 **)**

セカンドバッテリパックの取り外し

- 1 本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- 3 VersaBay IVbからセカンドバッテリパックを取り外す


これでセカンドバッテリパックの取り外しは完了です。 別のVersaBay IVb対応機器を使用する場合は取り付けてください。

参照 / VersaBay IVb対応機器の取り付け方と取り外し方 「PART2 周辺機器の利 用 Jの「VersaBay IVb (p.174)


キーボード

キーの名称

モバイルノート(大画面タイプ)

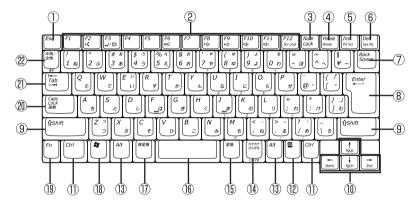

モバイルノート(ワイド画面タイプ)

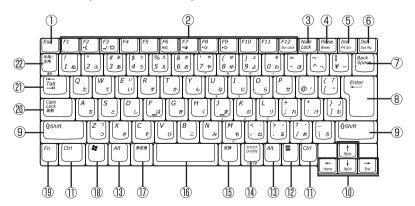

- ①【Esc】: エスケープキー
- ②【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③【Num Lock】: ニューメリックロックキー ④ 【カタカナ ひらがな】: かなキー
- ④ 【Pause】: ポーズキー
- ⑤ 【Ins 】: インサートキー
- ⑥【Del】: デリートキー
- (7) 【Back Space】: バックスペースキー ®【***]: Windowsキー
- (8) 【Enter】: エンターキー(リターンキー) (9) 【Fn】: エフエヌキー
- ⑨ 【Shift】: シフトキー
- ⑩【 **X X** 】: カーソル移動キー ②【Tab】: タブキー
- ①【Ctrl】: コントロールキー

- ⑩【➡】: アプリケーションキー
- ③【Alt】: オルトキー

 - ⑤【変換】: 変換キー
 - (f) スペースキー
 - ①【無変換】: 無変換キー

 - ② 【Caps Lock】: キャップスロックキー

 - ②【半角/全角】: 半角/全角キー

キーの使い方

特殊なキーの使い方

キー操作	説明
[Shift]+[Caps Lock]	一度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。
【半角/全角】 (MS-IME2002、IME2003使用時 のみ)	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフになり、日本語が入力できなくなります。
【Alt]+【カタカナ ひらがな 】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語を入力できるようになります。
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっていると き、一度押すと英数字が入力されるように なります。
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実行します。

ホットキー機能(【Fn 】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色でキー 上面に印字されているものもあります。

キー操作	機能	説明
(Fn]+(F1] ⁶	音声のオン / オフ (ミュート機能)	音声のオン / オフを切り替えます。
[Fn]+[F2]	無線LAN機能のオン / オフ(・・・。) ¹	無線LAN機能を使用する/使用しないを切り替えます。
(Fn)+(F3) ^{2 4 5}	ディスプレイの 切り替え(_// 回)	外部ディスプレイが接続されているとき、キーを押すごとに、「本機のディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」「テレビ」「本機の液晶ディスプレイ」「外部ディスプレイ」の順に表示先を切り替えます。
[Fn]+[F5] ⁵	画面の伸縮 (ディスプレイストレッチ機能)	液晶ディスプレイの解像度よりも低い 解像度で使用しているときに、画面を液 晶ディスプレイ全体に拡大表示する / しないを切り替えます。
[Fn]+[F6] ³	ピープ音の調節(8□()	ピープ音のオン/オフを設定します。
(Fn]+(F7) ⁷	輝度の自動調節の オン / オフ(A 💢)	輝度を自動的に調節する機能のオン / オフを設定します。
[Fn]+[F8]	輝度を下げる(▼☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が下がります(8段階)、輝度の自 動調節機能はオフになります。
(Fn]+(F9]	輝度を上げる(▲☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの 輝度が上がります(8段階)。輝度の自 動調節機能はオフになります。
[Fn]+[F10] ⁶	ボリュームを下げる (☑)»)	スピーカのポリュームを下げます。
(Fn)+(F11) 6	ボリュームを上げる (□()))	スピーカのボリュームを上げます。
[Fn]+[F12] 3	スクロールロック	【Scr Lk 】の役割
[Fn]+[Pause]	Break	【Break 】の役割
[Fn]+[Ins]	プリントスクリーン	【Prt Scr 】の役割
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq 】の役割
[Fn]+[]	Page Up	【PgUp 】の役割
[Fn]+[]	Page Dn	【PgDn 】の役割
[Fn]+[]	Home	【Home 】の役割
[Fn]+[]	End	【End)の役割
[Fn]+[**]	右Windows	右【『この役割

- 1: 無線LANモデルのみ。
- 2: 外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 3: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 4: 次のとき、この機能は動作しません。
 - デュアルディスプレイ機能を使用中
 - コマンドプロンプトを全画面表示中(モバイルノート(ワイド画面タイプ)の場合)
- 5: 動画ファイルやDVD-Videoの再生中は動作しません。
- 6: モバイルノート(大画面タイプ)のみ
- 7: モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ

キーボードの設定

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定につ いて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ワンタッチスタートボタン

ワンタッチスタートボタンを使う

ワンタッチスタートボタンを押すと、本機の電源のオン/オフにかかわらず、 すぐにアプリケーションを起動するように設定できます。

インターネットの接続環境がある場合は、「インターネットエクスプローラ」や 「Outlook Express」が起動します。

参照 / ワンタッチスタートボタンの位置について 「各部の名称 (p.16)

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定」で行います。

₡¥ェック!!-

- セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の 場合は、ワンタッチスタートボタンの機能は使えません。
- ・セーフモードでワンタッチスタートボタンを押すと、OS標準のアプリ ケーションが起動します。
 - I ボタン: OS標準のメーラー(Outlook Express) が起動する
 - II ボタン: OS標準のブラウザ インターネットエクスプローラ が起動 する
- スタンパイ状態または休止状態からワンタッチスタートボタンを押して 復帰したときに、設定したアプリケーションが起動しない場合がありま す。このような場合は以下のいずれかの手順を行ってください。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマ ンスとメンテナンス」「電源オプション をクリックし、「詳細設定 タ プにある「スタンパイから回復するときにパスワードの入力を求める」 のチェックを外す。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「ユーザーア カウント」「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する。にあ る「ユーザーの簡易切り替えを使用する」のチェックを外す。

ワンタッチスタートボタンの設定

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使って設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では、それぞれのボタンを押したときに起動するアプリケーションを変更したり、ワンタッチスタートボタンの機能の有効/無効を切り替えることもできます。

メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時」またば「順次」に起動することもできます。「同時」は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケーションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する

1「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

メモ

画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。 をダブルクリックして起動することもできます。

参照 ワンタッチスタートボタンの設定について 「ワンタッチスタートボタンの設定 ヘルプ」

メモ

ワンタッチスタートボタンのヘルプを見るには、「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動し、「ヘルプ ボタンをクリックしてください。

アプリケーションを割り当てる

ここでは例として左側のボタンに「メモ帳」を割り当てる方法を説明します。

グチェック!!

- ・ ショートカッド 拡張子が.lnkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスター トボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・ 登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プ ロパティの内容を確認してください。
- ・ ワンタッチスタートボタンに「エクスプローラ を登録しても、「マイコン ピュータ」が起動します。

このような場合は、「ワンタッチスタートボタンの設定」で、「エクスプロー ラ をボタンに登録する際に「/e 引数を指定することで、「エクスプロー ラ」が正しく起動するようになります。

引数の設定の方法は「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動して「へ ルプ、ボタンをクリックし、「目次、タブから、「ワンタッチスタートボタンの 設定」「プログラム登録画面」「登録プログラムボックス」の中にあ る「プログラムの引数設定」をご覧ください。

- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する
- 2 「ボタン設定」タブをクリックし、「ボタン1」の下の@(単独)をク リック 「プログラム登録」ウィンドウが表示されます。
- .3 「スタートメニュー」タブをクリックし、「プログラム」フォルダをダ プルクリック
- ▲「アクセサリ フォルダをダブルクリックし、「メモ帳.lnk」を「プログ ラム1 ボックスにドラッグ&ドロップする
- 5 「OK ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック 「ユーザデータの更新」ウインドウが表示されます。
- 7 「はい」ボタンをクリック

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替えることができま す。

₹ チェック!!

- ・ワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替える場合は、コンピュー タの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログ オンしてください。
- ワンタッチスタートボタンを無効に設定した場合、【Fn】+【F8】または 【Fn】+【F9】での輝度の変更は無効になります。 また、モバイルノード ワイド画面タイプ)では【Fn】+【F7】での輝度の自 動調節、おでかけボタン、AVスタートボタンも無効になります。
- **1** 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタート ボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする また ば ワンタッチスタートボタンを有効にする をクリック ワンタッチスタートボタンが無効の状態のときは「ワンタッチスタートボ タンを有効にするが表示され、有効の状態のときば「ワンタッチスター トボタンを無効にするが表示されています。
- 2 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら「はい ボタンをクリック
- 3 再起動のメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効が切り替わります。

AVスタートボタン(モバイルノード ワイド画面タイプ)のみ)

工場出荷時の状態では、AVスタートボタンを押すことで、Windows Media Playerが起動します。また、本機の電源が切れている場合、AVスタートボタ ンを押すと、本機の電源が入り、Windows Media Playerが起動します。 WinDVDをインストールすると、Windows Media PlayerのかわりにWin DVDが起動するようになります。

₹ チェック!/-

- ・ セーフモードなどWindowsのキーボードドライバが動作しない状態の 場合は、AVスタートボタンの機能は使えません。
- ・スタンバイ状態または休止状態からAVスタートボタンを押して復帰した ときに、設定したアプリケーションが起動しない場合があります。 このような場合は以下のいずれかの手順を行ってください。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマ ンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タ プにある「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」 のチェックを外す。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「ユーザーア カウント」「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する。にあ る「ユーザーの簡易切り替えを使用する」のチェックを外す。

DVD/CDコントロールボタン(モバイルノードワイド画面タイプ)のみ)

モバイルノード ワイド画面タイプ)では、DVD/CDコントロールボタンで、音楽 CDやDVD-Videoの再生をコントロールできます。

ボタン	機能
	停 止
44	前のトラック
►II	再生/一時停止
>>	次のト ラ ック

:WinDVD使用時は「現在のトラックの先頭」になります。

NXパッド

NXパッドの使い方

参照 NXパッドの各部の名称や役割について 「各部の名称(p.16)

クリック / ダブルクリック /ドラッグ

クリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを1回押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。 ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタを合わせてから左のクリックボタンを2回 続けてすばやく押します。

ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダの上にポインタを合わせ、左のクリックボタンを押したままパッド上で指を動かします。

メモ

- ・パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けてすばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ 「ダブルタップ と呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタを合わせた状態でパッドを軽くたたき、もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

NXパッドを使ったスクロール(モバイルノート(大画面タイプ)のみ)

モバイルノード 大画面タイプ)では、スクロールボタンを使うと、画面を上下左右にスクロールさせたり、画面を拡大縮小させることができます。ここでは、NXパッドのスクロールボタンを使ったスクロールのしかたを説明します。



スクロールボタンの機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

画面を上下方向にスクロールさせる

上下スクロールバーが表示されているアプリケーションの画面をクリックし、 スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボ タンを押すと画面が上にスクロールし、手前側のボタンを押すと下にスクロー ルします。

ズーム機能を使う



ズーム機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

拡大 / 縮小したい画面をクリックし、キーボードの【 Ctrl 】を押したまま、スク ロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボタン を押すと画面の表示が拡大され、手前側のボタンを押すと縮小します。

NXパッドの拡張機能を使う

タップやパッドのみでのドラッグなどのほかにも、次のような便利な拡張機能 を使用できます。

- ・パッド上で指をすべらせることで画面をスクロールさせる/ パッド上にスク ロール機能を持った領域を設定する)
- ・キーボードからの入力時に、間違えてタップしたリポインタが動くことがない ようにNXパッドを無効にしておく
- NXパッドを一時的にオン/オフにする

NXパッドドライバのアンインストール

他社製のUSBマウスを使用する際など、NXパッドドライバをアンインストール する場合は、次の手順で行ってください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティング デバイス」をダブルクリック

参照 > 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- **2**「NX PAD」をダブルクリック 「NX PADのプロパティ・が表示されます。
- **3** 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
- 4 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- **5** 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 6 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック

7 「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択し、「次へ」ボ タンをクリック

グチェック!!

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は 「 互換性のあるハードウェアを表示 のチェックを外し、「製造元、欄から 「(標準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」 を選択してください。
- ・「モデル 欄に「標準 PS/2 ポートマウス が複数表示されている場合は、 一番上の「標準 PS/2 ポート マウス を選択してください。
- ・ Windows XP との互換性を警告するようなメッセージが表示された場 合は、「続行」ボタンをクリックしてください。
- ・「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は「は いボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。 「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されます。

- 8 「完了 ボタンをクリック
- 9 「閉じる ボタンをクリック 「システム設定の変更」が表示されます。
- 10 「はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。

これでNXパッドドライバのアンインストールは完了です。

NXパッドドライバの再インストール

他社製のUSBマウスなどを使用する際に、NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に変更した場合、NXパッドのみを使用する設定に戻し、NXパッドの拡張機能を使用するには、NXパッドドライバを再インストールしてください。

ジチェック!!-

- ・使用中のアプリケーションがある場合は、全て終了しておいてください。
- ・ NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権 RX Administrator権限)でログオンしてください。
- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」をダブルクリック

参照/「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タプをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- 4 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 5 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 6 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 7 「ディスク使用」ボタンをクリック
- **名**「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し「OK」ボタンをクリック

- 9 「モデル」欄から次の項目を選択し、「次へ」ボタンをクリック
 - モバイルノード(大画面タイプ)の場合「NX PAD」
 - ・モバイルノーK ワイド画面タイプ)の場合「NX PAD(for WideMini)」

同じ項目が複数表示されている場合は、一番上の項目を選択してください。

チェック!

「デバイスのインストール確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合は、キーボードで操作してください。

コピーが完了すると、「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されます。

- 10 「完了」ボタンをクリック
- **11** 「閉じる」ボタンをクリック 「システム設定の変更、ウィンドウが表示されます。
- 12 「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドの拡張機能が有効になります。



NXパッドの設定

WindowsでNXパッドをより使いやすく設定することができます。

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリン タとその他のハードウェア」「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。

「マウスのプロパティ」では、画面左上の各タブを選択すると、NXパッドの設 定を行うことができます。

それぞれの設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ハードディスク

ハードディスクとはWindowsやアプリケーションなどのソフトウェアや、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。

使用上の注意

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用して ください。

- ・データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の 原因になる場合があります。
- ・ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおすすめします。
- ・お使いのモデルによっては、「ディスクの管理」でドライブ番号が割り当てられていない領域が表示される場合があります。この領域は再セットアップ 時に必要になる「再セットアップ領域」ですので、「ディスクの管理」から削除などの操作を行わないでください。

この領域の削除方法については『活用ガイド 再セットアップ編』の「PART2 付録 をご覧ください。

参照 / ディスクの管理 Windowsのヘルプ

モバイルノード、大画面タイプ)では、ハードディスクのバックアップを行うアプリケーション(StandbyDisk)が選択可能です。また、障害時における原因部分を絞り込むことが可能なアプリケーション(StandbyDisk Solo RB)が添付されています。

StandbyDisk

本体のハードディスクの内容をセカンドハードディスクに自動的にバックアップします。本体のハードディスクの障害発生時にセカンドハードディスクに最終バックアップしたときの状態に復元できます。モバイルノード、大画面タイプ)のセカンドハードディスグ(StandbyDisk付)を搭載したモデルでご利用になれます。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk」

StandbyDisk Solo RB



StandbyDisk Solo RBは、VersaPro Jシリーズには添付されておりません。

ハードディスク内にある第1パーティション(システムドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンパイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンパイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo RB」

領域の確保とフォーマット

ハードディスクの領域を削除した場合などには、ハードディスクの領域の確保 とフォーマットが必要です。

ここでは、ハードディスクの拡張パーティションの作成と論理ドライブの作成について説明します。プライマリパーティションの作成方法などについては、「ディスクの管理」のヘルプをご覧ください。

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「管理ツール」をクリック「管理ツール」が表示されます。
- **2** 「コンピュータの管理」をダブルクリック 「コンピュータの管理」が表示されます。
- 3 画面左側にあるコンソール ツリーの中の「ディスクの管理」をクリック

表示された画面で、ハードディスクの容量や領域、ファイルシステムを確認してください。



「ディスクのアップグレードと署名ウィザードの開始」の画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

▲ 画面右下に表示されている「未割り当て」を選んで右クリック。

メモ

ハードディスクに未割り当ての部分がない場合は表示されません。すでに使 用しているドライブのパーティションの削除などについては、「コンピュータの 管理のヘルプをご覧ください。

- 5 表示されたメニューから「新しいパーティション」をクリック 「新しいパーティションウィザードが表示されます。
- 6 「次へ ボタンをクリック
- 7 「拡張パーティション」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 拡張パーティションとして使用できる最小サイズと最大サイズが表示 されます。
- 8 作成する拡張パーティションのサイズを入力して 次へ ボタンを クリック
- 9 「完了 ボタンをクリック 指定されたサイズのパーティションが作成されます。 ハードディスクの未割り当て領域がなくなるまで手順4~9を繰り返し、 全ての領域を割り当ててください。割り当てられた領域は、「ディスクの 管理」では「空き領域」と表示されます。 続いてフォーマットを行いま す。
- 10 画面右下に表示されている「空き領域」を選んで右クリック

❤️チェック!!_

すでに使用しているドライブをフォーマットすると、そのドライブに保存し ていたデータが全て消えてしまいます。フォーマットする際は、十分注意し てください。

- **11** 表示されたメニューから「新しい論理ドライブ」をクリック 「新しいパーティションウィザードが表示されます。
- 12 「次へ ボタンをクリック

- **13** 「次へ」ボタンをクリック 論理ドライブとして使用できる最小サイズと最大サイズが表示されます。
- **14** 作成する論理ドライブのサイズを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- **15** 表示されたドライブ文字の割り当てを確認して、次へ」ボタンをクリック
 「パーティションのフォーマット」が表示されます。
- 16 フォーマットの設定を確認して、次へ」ボタンをクリック

メモ

必要に応じてフォーマットの設定を変更してください。

フォーマットが始まります。

17 「完了」ボタンをクリック 複数のドライブをフォーマットしたい場合は、手順10~17を繰り返して ください。

-ダチェック!

「パーティションの作成ウィザード」の項目を入力し、「完了」ボタンをクリックすると、新しいパーティションの作成後、「ボリュームは開かれているかまたは使用中です。要求を完了できません。」という内容の表示がされる場合があります。この場合は、以下の手順でパーティションの初期化を行ってください。

- 新たに作成したパーティションを右クリックし、
 「フォーマット」をクリック
- 2 項目を設定し、「OK」ボタンをクリック
- 3「OK」ボタンをクリック

セカンドハードディスクを使う モバイルノード 大画面タイプ かみ)

モバイルノード(大画面タイプ)では、添付または別売のセカンドハードディスクを取り付けると、ハードディスクの容量を増やすことができます。

セカンドハードディスクの領域の確保とフォーマット

セカンドハードディスクを使用する場合は、領域の確保とフォーマットを行う必要があります。「領域の確保とフォーマット(p.75)の手順で領域の確保とフォーマットを行ってください。

ハードディスクのメンテナンス

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 ハードディスクのメンテナンスについて 『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」の「その他のメンテナンス」

フロッピーディスクドライブ

コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに書き 込んで保存することができます。

使用上の注意


- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択すると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォーマットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合があります。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さないでください。ドライブの故障やデータの不具合の原因になります。
- ・フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでください。
- ・フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドライブに入れてください。フロッピーディスクを長期間フロッピーディスクドライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの原因になります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用により フロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因になります。

フロッピーディスクドライブの取り付け方と取り外し方

フロッピーディスクモデルでフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッピーディスクドライブをUSBコネクタに取り付けてください。

参照USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し「PART2 周辺機器の利用 」の「USBコネクタ (p.177)

各部の名称と役割

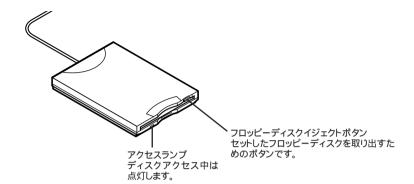

使用できるフロッピーディスクの種類

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読み書 き、またはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディスクの種類	容量	読み書き	フォーマット
200	640KB	×	×
2DD	720KB		×
OLID	1.2MB		×
2HD	1.44MB		

: 工場出荷時にインストールされているWindows XP Service Packを削除した場合は使用で きません。

参照 / フロッピーディスクのフォーマット Windowsのヘルプ

メモ

- ・1.2MBは、1.2MB(512バイトセクタ)と1.25MB(1,024バイトセクタ)の2種 類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポー トしているモードです。
- ・未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかかります。

フロッピーディスクの内容の保護


フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするために、ライ・プロテクド(書き込み禁止)ができるようになっています。ライ・プロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、ライ・プロテクトしておく習慣をつけましょう。ライ・プロテクトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になります。



CD/DVDドライブ

使用上の注意

- ・CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください、本機 の故障の原因になります。
- ・ディスクの信号面(文字などが印刷されていない面)に傷を付けないように 注意してください。
- ・特殊な形状のディスクや、ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪い ディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があ ります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでくださ 61
- ・CD/DVDドライブにディスクをセットすると「Windowsが実行する動作を 選んでください。」と表示される場合があります。その場合は、実行したい操 作を選んでから「○区 ボタンをクリックしてください、どの操作を選べばよい かわからない場合は、ウインドウの右上の図をクリックしてください。
- ・モバイルノード ワイド画面タイプ をお使いの場合、CD-R/RW with DVD-ROMドライブのディップスイッチは変更しないでください。工場出荷時の ディップスイッチの設定は次の図の通りです。

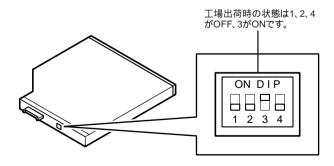

CD/DVD**ドライブの取り付け**


- ・モバイルノード、大画面タイプ)で、VersaBay IVbにCD/DVDドライブ以外 の機器を取り付けている場合、VersaBay IVbに取り付けている機器を取 り外し、CD/DVDドライブを取り付けてください。
- 参照 VersaBay IVbの機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の利用」の「VersaBay IVb (p.174)
 - ・モバイルノード(ワイド画面タイプ)で、ベイにベイカバーを取り付けている場合、ベイカバーを取り外し、CD/DVDドライブを取り付けてください。
- 参照 / ベイの機器の取り付け/取り外し 「ベイ(p.89)

各部の名称と役割


メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。

モバイルノート(大画面タイプ)

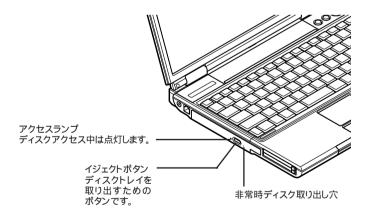

モバイルノード ワイド画面タイプ)

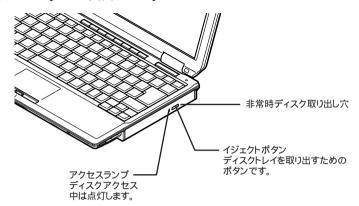

使用できるディスク

お使いのモデルにより、内蔵のCD/DVDドライブで使えるディスクは異なり ます。それぞれのモデルのCD/DVDドライブで使用できるディスクは、次の 通りです。

使用できるディスク

ドライブ		CD-R/RW with	DVDスーパー
ディスク	CD-ROMドライブ	DVD-ROM ドライブ	マルチドライブ
CD-ROM 、ビデオCD、 フォトCD、音楽CD			
CD-R, CD-RW			
DVD-ROM, DVD-Video	×		
DVD-R, DVD-RW	×		
DVD-R DL	×	×	×
DVD+R, DVD+RW	×		
DVD+R DL	×	×	
DVD-RAM	×		

:読み込み/書き込み可 :読み込みのみ可(書き込み不可)

x:読み込み/書き込み不可 :Macintosh用のCD-ROMは使用できません。

メモ ディスクの規格

CD/DVDディスクの規格には次のようなものがあります。

本機のCD/DVDドライブでどの規格のディスクが使用できるかは、前のページの「使用できるディスク」の表をご覧ください。

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているCDです。
CD-R CD-RW	データを書き込むことができるCDです。CD-RWはデータを繰り返し書き換えることができます。CD-Rでは書き込んだデータの書き換えや、削除はできません。
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式で記録された動画用のCDです。
フォトCD	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。音楽CDの一種で、音楽CDにパソコンで見ることができる文字や画像が記録されている「CD Extra」があります。
DVD-ROM	パソコンで見るためのデータが入っているDVDです。CD-ROMの約7倍(片面一層の場合)のデータ容量があります。
DVD-Video	MPEG2という圧縮方式で記録された動画用のDVDです。
DVD-R DVD+R	データを書き込むことができる DVD です。書き込んだデータの書き換えや、削除はできません。
DVD-R DL	片面二層のDVD-Rです。片面一層のDVD-Rの約2倍のデータ容量があります。
DVD+R DL	片面二層のDVD+Rです。片面一層のDVD+Rの約2倍のデータ 容量があります。
DVD-RW DVD+RW	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。
DVD-RAM	データを繰り返し書き換えたり、追記できるDVDのことです。カートリッジに入ったディスクや、両面に記録できるディスクもあります。両面タイプのディスクでは、約9.4GBのデータを記録できます。

DVD-R、DVD-RAMディスク利用時の注意

- ・DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的録画 補償金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media)が含まれたディスク(for Video)と含まれないディスク (for Data)がありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- ・DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1(ディスク取り出し不可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り出し可能)の4種類があります。本機のCD/DVDドライブでは、カートリッジなし、またはカートリッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみご利用になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。

- ・片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは、読み込み のみ可(書き込み、フォーマット不可) カートリッジから取り出せないタイプ のDVD-RAMディスクは使用できません。
- ・両面9.4GBのDVD-RAMディスクは面ごとに4.7GBの記録/再生が可能 です。同時に両面への記録/再生はできません。ディスクを取り出して、裏 返して使用してください。

読み込みと再生

本機のCD/DVDドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、 「使用できるディスク (p.84)をご覧ください。

本機でDVD-Videoを再生するには、「WinDVD」をご利用ください。 「WinDVD について詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケー ションの概要と削除/追加 をご覧ください。

ディスク再生時の注意

- ・本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式 や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状 況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り 込みができないことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す『隠憶マークの入ったディスクを使用してください。
- ・CD(Compact Disc)規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができな かったり、音質が低下したりすることがあります。
- ・CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限ないリージョン()ゼ ロ)以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチ です。
- ・モバイルノード(ワイド画面タイプ)でDVD-Videoディスクを再生する場合、 次のことに注意してください。
 - 本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、 DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合が あります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示さ せる設定にすることをおすすめします。

- DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウインドウを重ねると、コマ落ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVD-Videoディスクの再生中は、再生画面の上に他のウインドウを重ねないでください。
- DVD-Videoディスクの再生中は、「Mobile Intel(R) 915GM/GMS.910GML Express Chipset Familyのプロパティ」の画面が一部正常に表示されません。表示先の切り替えを行う場合はDVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。

書き込みとフォーマット

DVDスーパーマルチモデルまたはCD-R/RW with DVD-ROMモデルで、CDやDVDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「RecordNow! またば DLA」が必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「RecordNow!」またば「DLA をご覧ください。

メモ

CD-R/RWやFAT32形式でフォーマットされたDVD-RAMディスクは Windows XP**の機能で書き込むことができます。**

ご注意

- ・書き込みに失敗したCD-R、DVD-R、DVD+Rディスクは読み込みできなくなります。書き損じによるディスクの補償はできませんのでご注意ください。
- ・データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうか を確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他のCD/ DVDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用 許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽 CDの作成ができないことがあります。

非常時のディスクの取り出し方

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディス クトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の 針金を押し込むとトレイを手動で引き出すことができます。針金は太めの ペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。

₹チェック!!-

- ・強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 認してから行ってください。
- ・ CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこ ないといった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使って取り出 さないようにしてください。

Virtual CD 7を使う

Virtual CD 7は、パソコンに仮想CD-ROMドライブを追加して、そのドライブ で使用できる仮想CDを作成し、利用するためのアプリケーションです。作成し た仮想CD-ROMドライブは、Windows上で通常のCD-ROMドライブを扱うよ うな感覚で利用できます(DVDスーパーマルチモデルまたはCD-R/RW with DVD-ROMモデルでは、DVD-ROMから仮想DVDを作成することができま す)

メモ

仮想CDとは、CD-ROMや音楽CDの内容をハードディスク上に1つのファイ ルとしてまとめたもので、Virtual CD 7によって追加された仮想CD-ROM ドライブで使用することができます。

♥ チェック!!-

- Virtual CD 7は、購入時にはインストールされていません。Virtual CD 7 を使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインス トールしてください。
- ・CDレスモデルをお使いの場合、Virtual CD 7をインストールするには、 CD-ROMドライブなどが必要です。
- ・ Virtual CD 7は、VersaPro Jシリーズには添付されておりません。

参照 / Virtual CD 7のインストール 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーショ ンの概要と削除/追加」の「Virtual CD 7」

ベイ

モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ

モバイルノート(ワイド画面タイプ)では、購入時にベイに取り付けられているCD/DVDドライブを取り外すことができます。

ベイで使用できる機器

モバイルノード(ワイド画面タイプ)のベイで使用できる機器は、購入時に取り付けられているCD-R/RW with DVD-ROMドライブのみです。

CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブを使用しない場合に、添付のベイカ バーに交換することで本機の重量を軽くすることができます。**

- 🍑 チェック!!-

CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブを取り外したときに、**CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブのディップスイッチを変更しないでください。**

ベイ用機器の交換


電源が入っている状態で機器を交換する

電源が入っている状態で機器の交換をするときは、次の手順で行います。

・ チェック!

- ・スタンパイ状態または休止状態での機器の交換はできません。
- ・電源が入っている状態で機器を交換するときは、液晶ディスプレイは開いたままで行ってください。液晶ディスプレイを閉じると、省電力機能の設定によってはスタンバイ状態や休止状態になることがあり、正しく復帰できなくなる場合があります。
- 1 「周辺機器の取り外しと再接続 (p.142)の手順1~4を行う
- 2 本体の右側面を少し持ち上げる

3 本体底面にあるベイアンロック()を、図のように矢印の方向に スライドさせたままの状態で機器を引き抜く()

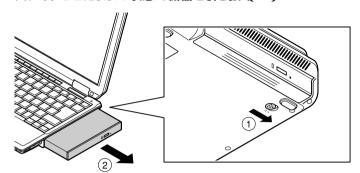

■ 取り付ける機器をカチッと音がするまで差し込む

機器を交換した後は、持ち上げていた本体を静かに下ろしてください。これ でベイの機器の交換は完了です。



ベイに機器を取り付ける場合は、本体の右側面を高く持ち上げたりせずに、 水平に近い状態にして機器を押し込んでください。本体の右側面を上にし て、立てた状態で機器を落として取り付けたりすると、本体や機器の故障 の原因になる場合があります。

電源が切れている状態で機器を交換する



スタンバイ状態または休止状態での機器の交換はできません。

電源が切れている状態で機器を交換する場合は、Windowsでの設定は必 要ありません。「電源が入っている状態で機器を交換する」の手順2~4に 従って機器を交換してください。

メモ

電源が切れている状態でベイから機器を取り外す場合は、液晶ディスプレイ を閉じて本体を裏返した状態で取り外すこともできます。

トリプルメモリースロット

モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ

モバイルノード ワイド画面タイプ)では、「SDメモリーカード」、「メモリース ティック」「メモリースティックPRO」および xD-ピクチャーカード」を使用 することができます。

使用上の注意

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では「SDメモリーカード」「メ モリースティック、「メモリースティックPRO、および xD.ピクチャーカード」 を使わないでください。
- ・本機はSDIOには対応しておりません。
- ・本機は「SDメモリーカード、「マジックゲート メモリースティック、および 「メモリースティックPRO」の著作権保護機能には対応しておりません。
- ・「SDメモリーカード、「メモリースティック」「メモリースティックPRO」およ 7/5×D-ピクチャーカード の取り扱いについては、各メモリーカードの取扱 説明書の指示に従ってください。
- ・「SDメモリーカード」は、標準フォーマットとしてSDメモリーカード規格準拠 のフォーマットで出荷されており、すぐにお使いになれます。 フォーマットが必要な場合は、SD Audio Plaverなどの「SDメモリーカード」 専用機器か、SD規格対応のアプリケーションソフトウェアにてフォーマット を行うことをおすすめします。
- ・「メモリースティック および メモリースティックPRO は、標準フォーマットと して専用のFATフォーマットで出荷されており、すぐにお使いになれます。 フォーマットが必要な場合は、「メモリースティック」メモリースティックPRO」 「マジックゲートメモリースティック」専用機器でフォーマットを行うことをお すすめします。
- ・「xD-ピクチャーカード」は、標準のフォーマットとして「xD-ピクチャーカード」 規格準拠のフォーマットで出荷されており、すぐにお使いになれます。 フォーマットが必要な場合は、「xD.ピクチャーカード」対応のデジタルカメ ラで行ってください。
- ・「xD-ピクチャーカード にはラベルなどは貼らないでください。カードの出し 入れの際、故障の原因になります。
- ・「xD-ピクチャーカード にはカメラで使用するファイル以外はコピーしない でください。

セットのしかたと取り出し方

セットのしかた

€ チェック!

- ・ セットをする前に「取り出し方」をご覧になり、ダミーカードを取り外して ください。
- ・「miniSDカード」を使用するときは、必ずminiSDアダプターに装着して からセットしてください。詳しくは「miniSDカード」のマニュアルをご覧く ださい。
- ・「メモリースティックDUO」を使用するときは、必ずメモリースティック DUOアダプターに装着してからセットしてください、詳しくば メモリース ティックDUO」の取扱説明書をご覧ください。
- 1 「SDメモリーカード、「メモリースティック」「メモリースティック PRO、またば xD-ピクチャーカード を向きに注意して、トリプル メモリースロットに奥までしっかり差し込む


取り外し方

€ チェック!!-

トリプルメモリースロットアクセスランプ点灯中は、絶対に「SDメモリーカー ド」「メモリースティック」「メモリースティックPRO」および「xD-ピク チャーカード」を取り出さないでください。スロットやカードの故障、データ の不具合の原因となります。

1 「SDメモリーカード」を取り出す場合は、画面右下の通知領域(タ スクトレイ)にある。をクリックすると表示される「xxxxを安全に取 リ外します」で、取り外す機器名が表示されているものをクリック 「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら取り 外してください。

2「SDメモリーカード」「メモリースティック」「メモリースティック PRO」または「xD-ピクチャーカード」を押す 「SDメモリーカード」「メモリースティック」「メモリースティックPRO」 またば xD-ピクチャーカード」が飛び出します。

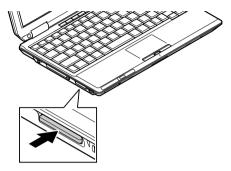

3 「SDメモリーカード」「メモリースティック」「メモリースティック PRO」または「xD-ピクチャーカード」を水平に引き抜く

液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示を調整する方法や、表示できる解像度と表 示色について説明しています。

使用上の注意

モバイルノードワイド画面タイプをお使いの場合、次のことに注意してください。

- ・OpenGLのアプリケーションを使用した場合、アプリケーションによっては、 画面が表示されない、または画面の表示が乱れることがあります。
- ・デュアルディスプレイ機能使用時、またはコマンド プロンプトを全画面表示 (【Alt 】+【Enter **】で切り替え)している状態では、キーボード**(【Fn 】+ 【F3】)での画面の出力先の切り替えはできません。
- ・DVD-Videoディスクの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落 ちや音切れ、およびデスクトップ上のアイコンのちらつきが発生したり、再生 画面にゴミが残る場合があります。
- ・Windowsの状態によっては、スクリーンセーバー動作時に液晶ディスプレ イの電源がオフにならない場合があります。
- ・各種ベンチマークが正常に実行できない場合があります。
- ・動画を再生するアプリケーションを起動しているときは、表示色や解像度、 または画面の出力先の変更を行わないでください。

画面表示の調整

表示を調整する

本機では、キーボードを使って輝度や画面の調整を行います。輝度は8段階で調整することができます。

機能	キー操作	説明
画面の伸縮 ¹ (ディスプレイスト レッチ機能)	[Fn]+[F5]	液晶ディスプレイの解像度よりも低い解像度で使用しているときに、画面を液晶ディスプレイ全体に拡大表示する/しないを切り替えます。
輝度の自動調節の オン/オフA 🌣 2	(Fn]+(F7]	輝度を自動的に調節する機能のオン/オフを設定します。
輝度を下げる▼○	[Fn]+[F8]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が下がります。
輝度を上げる▲○	[Fn]+[F9]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が上がります。

- 1: 購入時には拡大表示に設定されています。
- 2: モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ

輝度の自動調節(モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

モバイルノー(ワイド画面タイプ)の場合、【Fn】+【F7】で輝度の自動調節のオン/オフを設定することができます。



輝度の自動調節を使用するときには、周辺光センサをふさいだりして周辺 光をさえぎらないでください。

画面が暗すぎたり、明るすぎたりする場合は、次の手順で輝度の最大値/最 小値を設定してください。

- **2** 「電源設定の変更」をクリック
- 3 「利用シーンで選ぶ」をクリック

- 4 「カスタマイズ」ボタンをクリック
- 5 「輝度自動調節」をクリック
- 6 最大値/最小値を設定して「OK」ボタンをクリック
- 7「OK」ボタンをクリック

表示できる解像度と表示色

₡ チェック!_

設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

モバイルノード(大画面タイプ)

解像度(ドット)	表示色	本機の液 晶ディス プレイに のみ表示	別売の外 部ディス プレイに のみ表示	本機の液 晶ディスプ レイと別売 の外部ディ スプレイの 同時表示 1	TVのみ
000000	65,536 色				
800 x 600	1,677 万色 ²				
1.004760	65,536 色 ³	6		6	
$1,024 \times 768$	1,677 万色 ²	6		6	
1,280 × 1,024	65,536 色	6		6	
	1,677 万色 ²	6		6	
1,400 × 1,050	65,536 色 ⁴	5	-	-	-
	1,677 万色 ²	5	-	-	-
1,600 × 1,200	65,536 色				
	1,677万色 2				
1,920 × 1,440	65,536 色				
	1,677 万色 ²				

- :【Fn】+【F5】で拡大表示する/しないを切り替え可能。
- ただし、拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることが あります。
- :フルスクリーン表示可能
- :バーチャルスクリーンで表示可能
- :表示不可
- 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
- 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
- 3:VY17F/LX-W、VY14M/LX-W、VJ17F/LX-W、VJ14M/LX-Wの工場出荷時の設定
- 4:VY17F/LV-W、VJ17F/LV-Wの工場出荷時の設定
- 5:VY17F/LV-W、VJ17F/LV-Wのみ表示可能
- 6: VY17F/LV-W、VJ17F/LV-Wでは、【Fn】+【F5】で拡大表示する/しないを切り替え可能

モバイルノート(ワイド画面タイプ)

解像度(ドット)	表示色	本機の液 晶ディスプ レイにのみ 表示	別売の外部 ディスプレ イにのみ表 示	本機の液晶 ディスプレ イと別売の 外部ディス リカース リカース リカース リカース リカース リカース リカース リカー	TVのみ
800 × 600	65,536色				
800 x 600	1,677万色 2				
1,024×768	65,536色				
	1,677万色 2				
1,280×768	65,536 色 ³		-	-	-
	1,677万色 2		-	-	-
1,280 × 1,024	65,536色				
	1,677 万色 2				
1,600 × 1,200	65,536色				
	1,677万色 2				

- :【Fn】+【F5】で拡大表示をする/しないを切り替え可能 ただし、拡大表示を行っている場合、表示される文字などの線の太さが不均一になることが あります。
- :フルスクリーン表示可能
- :バーチャルスクリーンで表示可能
- :表示不可
 - 1: 別売の外部ディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される
 - 2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現
 - 3:本機の工場出荷時の設定

バーチャルスクリーン

バーチャルスクリーンとは、実際に表示可能な解像度よりも大きい解像度を使用できるようにするための仮想画面のことです。バーチャルスクリーンでは、仮想画面全体のサイズが実際のディスプレイの画面より大きくなるので、ディスプレイには常に仮想画面の一部が表示されている状態になります。画面をスクロールすると、ディスプレイの画面上で見えていない部分を表示することができます。

メモ

バーチャルスクリーンでは、「スタート」ボタンがディスプレイの画面上から外れ、表示されないことがあります。ディスプレイの画面上の見えていない部分を見るには、ポインタをディスプレイの画面の端に移動させます。ポインタの移動した方向に画面がスクロールし、見えなかった部分が表示されます。

パーチャルスクリーンモードの設定方法



バーチャルスクリーンによって表示される解像度は「表示できる解像度と表示色」(p.97)をご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **3**「モニタ」タブをクリック
- ▲ 「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す
- 5 「OK」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック

これで設定が完了しました。

デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ Dual Display とは、CRT ディスプレイなどの外部 ディスプレイを接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使っ てひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディス プレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能 とは異なります。

グチェック!!

- 画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合が あります。
- ・ モバイル ノード ワイド画面タイプ をお使いの場合、デュアルディスプ レイ機能使用時、またはコマンドプロンプトを全画面表示(【Alt】+ 【Enter】で切り替え している状態では、キーボード(【Fn】+【F3】)での 画面の出力先の切り替えはできません。
- ・ モバイルノード ワイド画面タイプ をお使いの場合、本機の液晶ディス プレイと外部ディスプレイの同時表示を行っている場合、「画面のプロ パティ」からデュアルディスプレイ機能は設定できません。「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile 」タブから設定を行っ てください。

デュアルディスプレイ機能を使う準備をする(モバイルノード)大画面 タイプ)のみ)

モバイルノード、大画面タイプ)をお使いの場合、デュアルディスプレイ機能を 使う前に画面を表示するディスプレイのオン / オフ、プライマリ / セカンダリ を次の手順に従って設定します。

別売のディスプレイを接続し、 電源を入れる

参照 / 別売のCRTディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用 の 「**外部ディスプレイ** (p.164)

ク 本機の電源を入れる

- トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 4 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **5**「ATI画面 タブをクリック 「モニタ「パネル(「テレビ」の接続状態が表示されます。
- **6** 「モニタ」のをクリックしてにする 表示を全てオフにすることはできません。どれかひとつはオンの状態 になっています。
- 7 「モニタ」、パネル」の下の回(プライマリ)または回(セカンダリ) をクリック

₹ チェック!!-

全てをセカンダリに設定することはできません。

接続が認識されると、解像度とリフレッシュレード 水平同期周波数 が 表示されます。

- 名「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい」ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使用する準備が終了しまし た。

デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使うには、あらかじめ本機に別売の外部ディスプ レイを接続しておいてください。また、モバイルノード、大画面タイプをお使い の場合、「デュアルディスプレイ機能を使う準備をする (p.100)をご覧にな リ、ディスプレイを設定しておいてください。

モバイルノード 大画面タイプ)の場合

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリック
- 3 「2 と表示されたディスプレイのイラストを右クリック
- 4 表示されたメニューから「接続」をクリックしてチェックを付ける
- **5** 「適用 ボタンをクリック 「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか?」と表 示された場合は、「はい、ボタンをクリックしてください。
- **6**「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が使用できます。

モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

- 1 別売の外部ディスプレイを接続し、電源を入れる
- 参照 / 別売の外部ディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の利用 の 「外部ディスプレイ (p.164)
 - 2 本機の電源を入れる
 - 3 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
 - ▲ 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
 - **5** Intel R Graphics Media Accelerator Driver for Mobile タブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック

- 6 「ディスプレイデバイス」をクリック
- 7 「マルチ ディスプレイ」欄の「拡張デスクトップ」を選択する
- パライマリデバイスとセカンダリデバイスの下をクリックし、一覧 から使用するモニタを選択する 一覧には「PCモニタ「ノートブック「テレビ」が表示されます。
- **夕**「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- **10**「OK ボタンをクリック
- 11 「OK ボタンをクリック
- 12「OK」ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が使用できます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

モバイルノード 大画面タイプ か場合

デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

- 1 「デュアルディスプレイ機能を使う」の「モバイルノート(大画面タ イプ)の場合」の手順1~3(p.102)を行う
- 3 「適用 ボタンをクリック 「デスクトップのサイズを変更しました、この設定を保存しますか? と表 示された場合は、「はい、ボタンをクリックしてください。
- **4** 「○K ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

デュアルディスプレイ機能を解除する場合は、次の手順で行います。

- 1 「デュアルディスプレイ機能を使う」の「モバイルノート(ワイド画 面タイプ)の場合 の手順3~6(p.102)を行う
- 2 「シングル ディスプレイ」欄の「ノートブック」を選択する
- **3**「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 4 「OK ボタンをクリック
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能が解除されます。

ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表 示する機能です。

ディスプレイストレッチ機能を使う場合は次の手順で行います。



ディスプレイストレッチ機能を使用して拡大表示を行っている場合、表示 される文字などの線の太さが不均一になることがあります。

キーボードで切り替える

【Fn 】+【F5 を押すと 拡大表示する/しないを切り替えることができます。

参照 / 【Fn 】について 「キーボード」の「ホットキー機能(【Fn 】の使い方) (p.59)

モバイルノード 大画面タイプ か場合

- 1 「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 赤クリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「ATI画面 タブをクリック 「モニタ」パネル(「テレビ」)の接続状態が表示されます。
- 4 / パキルゆ をクリック 「パネルのプロパティ」が表示されます。
- 「イメージをパネル サイズにする」の●をクリックして●にする
- 6 「OK」ボタンをクリック
- 7 「OK ボタンをクリック
- **名**「OK ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「Intel R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile タブ をクリックし、「グラフィック プロパティ ボタンをクリック
- 4 「ディスプレイ設定 赤クリック

- 5 「ノートブック」をクリック
- 6 「全画面表示(枠なし)」「アスペクト比を保持」のいずれかを選 択する
 - ・「全画面表示(枠なし)」を選択した場合 縦横比は変更されます。
 - ・「アスペクト比を保持」を選択した場合 縦横比はそのままです。
- **7**「OK」ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- 8 「OK ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

画面回転機能 モバイルノード 大画面タイプ のみ)

モバイルノード 大画面タイプ)では、画面回転機能により、画面を右方向に 90度、180度、270度回転させることができます。本機の液晶ディスプレイを いっぱいに開き、画面を180度回転させることにより、向かい側にいる人にプ レゼンテーションを行うときなどに利用できます。

グチェック!!

- ・次の機能使用時は、画面回転機能は使用できません。また、回転中に次 の機能を使用することもできません。
 - バーチャルスクリーン機能
 - マルチモニタ機能
 - 動画再生時(ハードウェアオーバーレイ)
 - 3Dアクセラレーション機能
 - コマンドプロンプド MS-DOSプロンプト)
- ・ 画面回転機能使用時には拡大マウスカーソル、アニメーションマウス カーソルは使用できません。
- ・ 画面回転機能は、外部ディスプレイを接続している場合は利用できませ h

画面回転機能を使う

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティウインドウが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリック
- 3 「詳細設定 ボタンをクリック
- **4** 「回転」タブをクリック
- 5 それぞれの角度の●をクリックして●にする 選択した角度に画面が回転します。
- 6 「回転の設定は再設定されています。これらの設定を維持します か?」と表示されたら「はい」ボタンをクリック

画面回転機能使用時の注意

- ・回転中は、解像度や色数の変更を行わないでください。
- ・画面回転機能使用時には、CPUの使用率が通常時よりも上がるため、NX パッドがスムーズに動かないことや、音声付動画ファイル再生時に音飛び することがあります。
- ・画面回転機能使用時は、解像度や色数の変更を行わないでください。解像度や色数を変更する場合は、いったん通常表示に切り替えてから行ってください。

省電力機能(モバイルノード大画面タイプ)のみ)

モバイルノート(大画面タイプ)では、バッテリ使用時のディスプレイの動作性能を切り替えることができます。この機能は、Windowsのコントロールパネルで設定します。

チェック!!

- ・ 省電力機能は、画面の出力先が、本機の液晶ディスプレイ」に設定されている場合のみ有効です。「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」、「外部ディスプレイ」の場合は動作しません。
- ・ 省電力機能の設定を変更した場合に、液晶ディスプレイの表示が乱れるときがあります。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリック
- 3 「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「POWERPLAY(tm)」タブをクリック
- **5**「POWERPLAY(tm)の設定(P)... ボタンをクリック
- 6 バッテリ使用時の省電力設定を変更する スライダを動かして設定を変更します。左側にドラッグするとバッテリ 優先、右側にドラッグするとパフォーマンス優先になります。

- 7「適用」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック

これで液晶ディプレイの省電力機能の設定は完了です。

サウンド機能

音量の調節

ボリュームコントロールを使う

Windowsの「ボリュームコントロール」で音量を調節することができます。 ボリュームコントロールを開くには、「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」「エンターテイメント」の「ボリューム コントロール」をクリック してください。

参照 / ボリュームコントロールについて Windowsのヘルプ

-♥チェック!!-

ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリュームコントロールを表示させると、ボリュームコントロールの全ての音源コントロールが表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示が一部欠ける場合があります。

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、「プロパティ」ウィンドウの「表示するコントロール」欄で、使用しない音源の選択を解除し、必要な音源コントロールが表示されるように変更してください。なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんポリュームコントロールを終了し、解像度を変更後に再度ポリュームコントロールを起動してください。

キーボードで調節する(モバイルノート(大画面タイプ)のみ)

【Fn】+【F10 を押すと音量を小さく【Fn】+【F11 を押すと音量を大きく調節できます。

音声のオン/オブ(ミュート機能)

【Fn】+【F1】を押すと、音声のオン/オフを切り替えることができます。

参照〉【Fn **】について 「キーボード」の「ホットキー機能**【 Fn **】の使い方)(** p.59)

音量調節つまみを使う モバイルノート(ワイド画面タイプ)のみ)

モバイルノート(ワイド画面タイプ)では、音量調節つまみを使って音量を調節することができます。

音声のオン/オス(ミュート機能)

音量調節つまみをまっすぐに押し込むと、音声のオン / オフを切り替えることができます。

参照 / 音量調節つまみについて 「各部の名称 (p.16)

ビープ音のオン / オフを切り替える

【Fn】+【F6】を押すと、システムブザーのビープ音のオン / オフを切り替えることができます。

音楽CDを再生するには

本機のCD/DVDドライブは、音楽CDからのデジタル出力のみ使用可能です。CD/DVDドライブを使用して音楽CDを再生/録音する場合は、アナログではなく、デジタルで音楽CDを再生するように設定しておく必要があります。

次の手順で音楽CDをデジタルで再生する設定になっていることを確認してください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「DVD/CD-ROMドライブ」または 「CD-ROM」をダブルクリック

参照 / 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- 2 表示されるCD/DVDドライブをダブルクリック
- 3 「プロパティ」タブをクリック
- 4 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」 にチェックが付いていることを確認する
- 5 「OK」ボタンをクリック
- 6 「デバイス マネージャ」を閉じる

- **7**「OK」ボタンをクリック 再生しているプレーヤーが Windows Media Player」の場合は、以 下の手順を行ってください。
- 8 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「Windows Media Player」をクリック Windows Media Playerが起動します。
- タ メニューバーの「ツール」「オプション」をクリックし、「デバイス」
 タブをクリック
 メニューバーが表示されていない場合は、●をクリックしてください。
- 10 「デバイス」欄に表示されているCD/DVDドライブを選択して「プロパティ」ボタンをクリックし、「オーディオ」タブをクリック
- 11 「再生」欄の「デジタル」が選択されていることを確認する
- 12「OK」ボタンをクリック
- 13「OK」ボタンをクリック
- 14「Windows Media Player」を閉じる

これで音楽CDをデジタルで再生する設定は完了です。

マイクの設定

「SoundMAX コントロールパネル」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、お使いのマイクの指定や、マイクでの録音時にノイズを 除去する「音声録音」の設定、録音ポリュームの設定などが行えます。マイク の設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 1 画面右下の通知領域にある□をダブルクリック 「SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「マイク」タブをクリック

3 次の操作を行う

- スタンドマイクをお使いの場合 「標準マイク を選択する
- ヘッドセットマイクまたはモノラルヘッドフォンマイクをお使いの場合 「ヘッドセット を選択する
- マイクノイズを除去する場合 「音声録音 を選択する
- ・自動的に最適な音にする場合 「マイクの設定ウィザード」ボタンをクリックして表示された画面で声 に合わせてマイクを設定する
- 「SoundMAX SuperbeamTM マイク」の設定について詳しくは、 「SoundMAX ヘルプ をご覧ください、「SoundMAX ヘルプ は、通 知領域の□を右クリックして表示されるメニューから「SoundMAXへ ルプ」をクリックして表示してください。
- 4 設定が完了したら「OK ボタンをクリック

これでマイクの設定は完了です。

MIDIの設定

「SoundMAX コントロールパネル」でMIDIの演奏モードを次のいずれかに 設定することができます。

- · Microsoft GS Wavetable SW Synth
- · SoundMAX General MIDI

MIDIの演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「サウン ド、 音声、 およびオーディオデバイス 」 「 サウンドとオーディオデ バイス をクリック 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティが表示されます。
- **ク** 「オーディオ タブをクリック

3 「MIDI音楽の再生」欄の「既定のデバイス」を選択する

- ・「Microsoft GS Wavetable SW Synth」に設定する場合 ▼をクリックして Microsoft GS Wavetable SW Synth を選択する
- ・「SoundMAX General MIDI に設定する場合 ▼ をクリックして「SoundMAX WDM MIDI を選択する
- 4 「OK」ボタンをクリック

これでMIDIの設定は完了です。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

LAN**への接続**

本機には、以下のLAN機能が搭載されています。

	1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T
モバイルノート (大画面タイプ)	(ギガビットイーサネット対応)	
モバイルノート (ワイド画面タイプ))	

:標準装備

メモ

1000BASE-Tまたは100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の 環境にも接続できます。従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブや LANケーブルを変更するだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環 境にも接続することができます。

LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術が必 要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせくだ さい。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用して ください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負い かねますので、ご了承ください。

接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LAN ケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接 続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテ ゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。

また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタ を増やす必要があります。

LANケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧くだ さい。



本機を稼働中のI ANに接続するには、システム管理者またはネットワーク 管理者の指示に従って、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を行っ てください。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切 断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接 続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、 Windows **を再起動してください**。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください。バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スタンパイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ネットワークの通信中にはスタンバイ状態または休止状態にしない でください。
- ・ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使い のアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態 または休止状態を使用してください。使用するアプリケーションによっては、 スタンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることが あります。
- ・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご 購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE 米国電気電子技術者協会)で管理さ れているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。 次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたはワイヤレスLANのユニバー サル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter】を押して ください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーショ ン)という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(「physical address」として表示されます。)

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡 単に説明します。

参照 / 必要な構成要素の詳細について Windows XPのヘルプの中にあるネットワー ク関連の項目

ネットワークソフトウェアをセットアップする

₡¥ チェック!

工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。

- 1 「スタート ボタン 「マイコンピュータ をクリック
- 2 「その他」の「マイネットワーク」をクリック
- 「ネットワークタスク」の「ネットワーク接続を表示する」をクリック
- 4 「ローカル エリア接続 をクリック
- **5** 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップできます。 必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの 管理者に相談してください。

- 6 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名 タブをクリック
- 9 「変更」ボタンをクリック
- 10「コンピュータ名の変更」画面が表示されたら、「コンピュータ名」 「ワークグループ またばドメイン に必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワーク の管理者に相談してください。

- 11 「OK ボタンをクリック
- 12 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを再起 動する

これでLANの設定は完了です。

リモートパワーオン機能 Remote Power On機能 か設定

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次の通りです。

- ・
 雷源の切れている状態から
 電源を入れる
- ・スタンバイ状態や休止状態からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リ モートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れ ているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケッド Magic Packet を 離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあ るパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワー オン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、 LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要です。 また、本機のBIOS設定が必要になります。

電源が切れている状態、スタンバイ状態、または休止状態からリモートパワー オン機能を利用するためには、次の設定を行ってください。

▼ チェック!—

- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場 合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動 時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定 は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

1 本機の電源を入れて NEC ロゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システム設定」の 「BIOSセットアップユーティリティについて (p.184)

> **2** 「Advanced」メニューの「Remote Power On」を「Enabled」に設 定する

これで設定は完了です。

スタンバイ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用する ための設定



- ・前回のシステム終了が正常に行われなかった場合、リモートパワーオン 機能を使用して電源を入れることはできません。一度電源スイッチを押 して本機を起動し、もう一度正しい方法で電源を切ってください。
- ・ 以下の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権 限)を持つユーザーアカウントで本機にログオンしてください。

1 「デバイス マネージャ」を開き、「ネットワークアダプタ」をダブル クリック

参照 > 「デバイス マネージャ」の開き方 「デバイス マネージャの開き方 (p.6)

- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- 4 以下の設定を行う
 - 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする。にチェックが付いていることを確認する。
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する。にチェックを付ける。
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする。にチェックを付ける。

これで設定は完了です。

ネットワークブート機能(PXE機能)

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- ・BIOS**設定変更**

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。


1 本機の電源を入れで NEC 」ロゴの画面が表示されたら【F2】を数 回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.184)

2「Boot」メニューの「Network Boot」を「Enabled」に設定する

これでネットワークブートを使用するための設定は完了です。

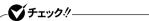

ネットワークブートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC ロゴの画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。



【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

無線LAN機能

無線LANモデルでは、無線LANによって、離れているコンピュータ同士で、 データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することができ ます。

使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- ・ネットワークへの接続には、別売の無線LANアクセスポイント(以下アクセスポイント)などが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・海外で本機を使用する場合は、現地国の法令などに抵触する可能性がありますので、本機の無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態にしないでく ださい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするときは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン 等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲で あれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

诵信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するた めのセキュリティの什組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリ ティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能 性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、 お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を 使用することをお奨めします。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、 NEC 121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

参照 NFC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に 関するご案内』

セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生 じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

- 🍑 チェック!!-

- 次のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイントなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のSSID(ネットワーク名)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、第三者にSSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように、SSIDの隠蔽の設定をする必要があります。
- ・接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります(MACアドレスフィルタリング)

より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能やWPA2機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol) 規格によるユーザ認証、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)やAES(Advanced Encryption Standard)を使用することで、より高度なセキュリティ設定を行うことができます。



WPA機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器とネットワーク環境がWPA機能をサポートしている必要があります。WPA2機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器とネットワーク環境がWPA2機能をサポートしている必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイトNEC8番街(http://nec8.com)が商品の適合検索」でご確認ください。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「商品情報・消耗品 をクリック
- 3.「商品詳細・適合情報」「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「商品の適合検索」をクリック

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

無線LANの設定

無線LAN(IEEE802.11b/g) モデルの場合

「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「「無線LAN(IEEE802.11b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)モデルの場合

「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

モデム

内蔵のモデムを介して電話回線に接続すると、インターネットや電子メー ルなどのやり取りができます。

電話回線との接続

接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前 に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・ 電話回線のコンセントがモジュラージャック式以外の場合は、 変換アダプタ を使用するか加入電話回線の提供会社にモジュラージャックの取り付けを ご相談ください。

グチェック!!

内蔵のFAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計されています。 加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、内蔵FAXモデム や本体を破損することがあります。

適用電話回線について

回線は、電話回線、以降、加入電話回線と呼びます)、総合デジタル通信網 (ISDN) ファクシミリ通信網、専用回線に区別することができます。内蔵 FAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計され、端末機器の設計 についての認証を受けています。

詳しくば「技術基準等適合認定について (p.7)をご覧ください。 加入電話回線以外と接続すると、内蔵FAXモデムや本体を破損させること があります。

コードレスホンや親子電話、横内回線など、加入電話回線以外の回線をご使 用のときは、正常なデータの送受信ができないことがあります。 内蔵FAXモデムは、ファクシミリ通信網には対応していません。

送信レベルについての注意

加入電話回線を使用するときは、送信レベルは丁場出荷時の設定から変更 する必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できないときは送 信レベルの調整が必要になることがあります。送信レベルの調整は、認定さ れた丁事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、送信レベ ルの調整については、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先 『保証規定&修理に関するご案内』

雷話回線に接続する

₡¥チェック!!

I ANコネクタに電話回線ケーブルを接続すると故障の原因になります。接 続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電話機の電話回線ケーブルをモジュラージャックなどから取り外 क
- 3 電話回線ケーブルの一方を本機の電話回線用モジュラーコネク タ(ロ)に奥までしっかり差し込む

参照 / 電話回線用モジュラーコネクタについて 「各部の名称 (p.16)

▲ 電話回線ケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャックに 奥までしっかり差し込む

これで電話回線への接続は完了です。

メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と共用 で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必要にな ります。

ダイヤル設定のしかた

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリンタとその他のハードウェア」「電話とモデムのオプション」をクリック

「電話とモデムのオプション」が表示されます。

・グチェック!!-

初めてダイヤル設定を行うときは、「所在地情報」が表示されます。「市外局番」欄または「市外局番/エリア コード」欄に、使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、「OK」ボタンをクリックすると、「電話とモデムのオプション」が表示されます。

2 「ダイヤル情報」タブで、設定したい所在地名を選んでから「編集」ボタンをクリック

メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規」ボタンをクリックしてください。

- 3 「所在地の編集」で設定を行う
- 4 設定が終わったら、「OK」ボタンをクリック

外線発信番号「0」を使用しない場合は、これで設定は完了です。 会社など外線発信番号「0」を使用する電話回線を利用する場合は、続けて 以下の手順5~9を行ってください。

- **5** 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してから 「プロパティ」ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。
- 6 「モデム」タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルする」 のチェックを外す
- 7「OK」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック

9 「プリンタとその他のハードウェア」の図をクリック

これでダイヤルの設定は完了です。

ダイヤルアップの接続の設定

- 1 「スタート」ボタン 「接続」で、接続先を右クリック メニューが表示されます。
- 2 「プロパティ」をクリック プロパティの画面が表示されます。
- 3 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける

これでダイヤルアップの接続の設定は完了です。

海外でのモデムの使用

対応国/地域に合わせて設定する必要があります。

メモ

本機に内蔵のモデムの対応国/地域は次の通りです。

アイルランド、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギ リシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、 ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、米国、ベルギー、ポルトガ ル、香港、マレーシア、ルクセンブルグ、日本

₹ チェック!!-

- ・記載の国/地域以外は対応していません。
- ・ 国/地域の設定が正しくない場合、電話回線網への損害を与えるおそれ があります。また、パソコンの故障の原因にもなりますので、回線接続を 行う前に必ず国/地域の設定が正しいか確認してください。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリン タとその他のハードウェア をクリック
- 2 「電話とモデムのオプション」をクリック 「電話とモデムのオプション・ウインドウが表示されます。

- 3 「モデム」タブをクリック
- 4 「プロパティ ボタンをクリック
- 5 「詳細設定 タブをクリック
- 6 「国または地域の選択」の▼をクリックし、使用する国名を選択す る
- 7「OK」ボタンをクリック
- 8 「OK ボタンをクリック
- 9 「ダイヤル情報」タブをクリック
- 10 新規 ボタンをクリック
- 11 「所在地 欄に任意の名前を入力する
- 12 「国/地域」の▼をクリックし、使用する国/地域を選択する
- 13 「市外局番・欄に、使用する発信元の番号を入力し、「OK ボタン をクリック
- 14 「電話とモデムのオプション」ウィンドウを閉じる

通信機能使用上の注意

- ・内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。一般電話回線以 外に接続すると、本体の故障、発熱の原因になることがありますので注意 してください。
- ・ダイヤル方法を選択するときは、プッシュ回線を使用する場合は「トーン」 ダイヤル回線を使用する場合は「パルス」に設定します。加入電話回線が トーン式かパルス式かわからないときは、NTTに確認してください。
- ・「電話とモデムのオプション またば ダイヤルのプロパティ では、「市外局 番欄に使用する場所の()を除いた市外局番を入力し、携帯電話など、市 外局番からダイヤルする必要がある場合は「000」を入力します。また、外線 発信番号が必要な場合は、外線発信番号も入力してください。

- ・回線の状態によっては、接続しにくかったり、通信時に雑音が入ることが あります。
- ・キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかっ てくると、モデムによる通信が切れる場合があります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了 しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断す る場合は、画面右下の通知領域、タスクトレイ)にある。こなどの「ダイヤル アップネットワーク、アイコンをクリックまたはダブルクリックし、表示された画 面から「切断 をクリックしてください。
- ・コードレスホンや親子電話などの加入電話回線以外の回線を使用してい る場合は、正常なデータの送受信ができなくなる場合があります。
- ・回線の状態によっては、希望の通信速度で通信できない場合があります。
- ・電話局の交換機の種類によっては、14,400bpsでのファクシミリ通信がで きないことがあります。この場合には、通信速度を9.600bpsにしてください。
- ・データ通信を行う場合、フロー制御はRTS/CTSに設定してください。それ 以外に設定すると、データ抜けが生じる可能性があります。
- ・通常の電話回線を使用する場合、送信レベルは購入時の設定から変更す る必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない場合に は、送信レベルの調整が必要なことがあります。送信レベルの調整は、工 事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、当社指定の サービス窓口にお問い合わせください。
- ・海外と直接接続した場合、伝送路の特性のため正常に通信できない可能 性があります。
- ・ITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、加入電話回線 での通信速度とは異なります。
- ・ハイパーターミナルなどを使って通信する場合、ATコマンドが必要です。詳 しくは、『ATコマンド』(ここをクリック)をご覧ください。
- ・回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態にしないでください。
- ・分岐アダプタを使って本機と電話機などの両方を電話回線に接続してい る場合、本機で回線を使っているときは、電話機などの受話器をはずさな いでください。本機の通信が妨害され、切断されることがあります。
- ・接続する電話機などの種類によっては、動作しない機種があります。
- ・接続する電話機などの種類によっては、内蔵FAXモデムが正常に通信で きない場合があります。内蔵FAXモデムが正常に通信できない場合は、以 下のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合は、アース線をつ なぐ
 - 内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、電話機などを取り外す

- ・構内交換機(PBX)の種類によっては内蔵FAXモデムが使用できない場 合があります。
- ・内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを 終了してください。
- ・ダイヤルアップ接続中に【Fn 】+【F3 】 【F5 】 【F6 】 【F8 】 【F9 】の操作を 行わないでください。接続できない場合があります。また、通信中に上記の 操作を行うと通信が切れる場合があります。

インターネットへの通信環境を切り替える

本機では、インターネットへの通信環境を簡単に切り替えるアプリケーション として「MobileOptimizer」が利用できます。

MobileOptimizerを使うと、複数のダイヤルアップ接続を使い分けたり、ダ イヤルアップ接続からLAN接続へ切り替えたりと 利用シーンに応じて通信 環境を切り替えることができます。本機を携帯して、外出先でインターネットを 利用する場合などに便利な機能です。

使い方について詳しくは、MobileOptimizerのヘルプをご覧ください。

₹ チェック!!-

- MobileOptimizerは、購入時にはインストールされていません。使用する 場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールしま す。インストール方法は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケー ションの概要と削除/追加 をご覧ください。
- ・ CDレスモデルをお使いの場合、「MobileOptimizer」をインストールする には、CD-ROMドライブなどが必要です。
- ・ LANを使った接続を行うには、あらかじめネットワークの設定をしておく 必要があります。
- MobileOptimizerは、コンピュータの管理者権限(Administrator権限を 持つユーザーアカウントでログオンした状態で使用してください。複数の ユーザーがログオンしている状態では、機能の一部が使用できない場 合があります。

セキュリティ機能/マネジメント機能

本機は、システム管理者が効率よく本機を運用するための機能を備えています。

セキュリティ機能 / マネジメント機能について

システム管理者の効率のよい運用のため、本機には次のセキュリティ機能やマネジメント機能があります。

- ・スーパバイザパスワード/ユーザパスワード
- ・ハードディスクパスワード機能
- ・指紋認証機能 内蔵指紋センザ(ライン型)モデルのみ)
- ・盗難防止用ロック
- DEP Data Execution Prevention 機能
- ・ウイルス検出・駆除
- ・ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止
- ・セキュリティチップ機能(モバイルノード、大画面タイプ)のみ)
- ・暗号化ファイルシステム(EFS)
- ・InfoCage/モバイル防御(モバイルノード大画面タイプ)のみ)
- ・リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)
- ・ネットワークブート機能(PXE搭載)

セキュリティ機能

スーパバイザパスワード / ユーザパスワード

BIOSセットアップユーティリティの使用者を制限し、また本機の不正使用を防止するための機能です。

メモ

- ・スーパバイザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や本機 の起動を制限するためのパスワードです。
- ・ユーザパスワードは、スーパパイザパスワードと同じくBIOSセットアップユーティリティの起動や本機の起動を制限するためのパスワードです。 また、ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、 設定できる項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、 使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると BIOSセットアッ プユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。 スーパバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しないかぎり、 BIOSセットアップユーティリティは起動できません。また、ユーザパスワー ドを入力して起動した場合は、設定可能な項目が制限されます。

本機の不正使用の防止

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップ ユーティリティで「Password on boot を「Enabled に変更してください。 本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、起動するにはスーパバ イザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。

参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて (p.184)

グチェック!!-

- ・ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されてなければ設 定できません。
- ・ NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除し ておいてください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を 再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、 有償での解除処置となります。詳しくば VersaPro/VersaPro J 電子マ ニュアル」の「トラブル解決Q&A」「電源を入れたとき」の「パスワードを 忘れてしまった。をご覧ください。

ハードディスクパスワード機能

本機のハードディスクにハードディスクパスワードを設定することで、本機の ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けて使用するときにパスワー ドの入力が必要になり、不正使用や重要なデータの漏洩を防止できます。 VersaBav IVbにセカンドハードディスクを取り付けている場合、セカンドハー ドディスクに対してもハードディスクパスワードを設定することができます。

ハードディスクパスワードには、ハードディスクマスタパスワードとハードディス クユーザパスワードの2つがあります。

ハードディスクマスタパスワード ハードディスクユーザパスワードを解除するためのパスワードです。

ハードディスクユーザパスワード

本機とハードディスクの認証を行うためのパスワードです。 ハードディスクユーザパスワードを設定することで、本機のハードディスク が本機以外のパソコンで不正使用されることを防止できます。

- 参照 / ・「PART3システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノード 大画面タイプ)」 の「Security」メニュー(p.188)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノードワイド画面タイ プ)」の「「Security」メニュー(p.196)

₡¥チェック!!-

- ・ ハードディスクユーザパスワードは、ハードディスクマスタパスワードが 設定されていなければ設定できません。
- ・ ハードディスクパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパソ コンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正使 用を防止するものではありません。本機のデータへの不正アクセスを防 止するためにも、本機の他のセキュリティ機能と合わせてお使いくださ 61
- ・ 購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

指紋認証機能

この機能は、モバイルノード、大画面タイプ)の内蔵指紋センサ(ライン型)モデ ルのみの機能です。

指紋認証機能とはパスワードの入力のかわりに、内蔵指紋センサ(ライン型) を使って指紋による認証を行うシステムです。

本機では付属のユーティリティで、指紋認証によるWindowsへのログオン、 スクリーンセーバーのロック解除、各種アプリケーションのパスワードの代替な どを設定することができます。

参照 / 指紋認証機能の詳細について 『内蔵指紋センザ(ライン型)ユーザーズガイド』

盗難防止用ロック

別売のセキュリティケーブル(PC-VP-WS14 を利用することで、本機を机な どに繋ぐことができますので、本機の盗難防止に効果的です。

参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.16)

₡️チェック!!-

- ・ 当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は本機では使用できませ んので注意してください。
- ・セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということは ありません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してくだ さい。

DEP(Data Execution Prevention)機能

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。 コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しない ようにすることができます。

工場出荷時の状態では有効になっています。設定を変更する場合は、 BIOSセットアップユーティリティの「Advanced メニューの「No-Execute Memory Protection」で設定してください。

- 参照 / ・「PART3システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノート(大画面タイプ)」 の「Advanced」メニュー(p.187)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノードワイド画面タイ プ)」の「「Advanced」メニュー(p.195)

ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うにば ウイルススキャン・ を使用します。

参照 > 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウ イルススキャン」

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分 が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができ なくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュー タウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ ユーティリティで行います。

- 参照 / ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノート(大画面タイプ)」 の「Security」メニュー(p.188)
 - ・「PART3システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノート(ワイド画面タイ プ)」の「「Security」メニュー(p.196)

セキュリティチップ機能 モバイルノード 大画面タイプ)のみ)



セキュリティチップ機能はWindows XP Professionalでのみ使用できます。

モバイルノード 大画面タイプ)では、本体にハードウェア的にTPM Trusted Platform Module と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチッ プ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機 能を持っています。

また、セキュリティチップ トに暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して 持ち出されてもデータを読み取られることはありません。

詳しくは、「セキュリティチップ ユーティリティCD-ROM にあるマニュアルを ご覧ください。

暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS Encrypting File System は、Windows XP Professionalの標準 ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能で す。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュ リティ効果をもたらすことが可能です。また、「ハードディスク暗号化ユーティ リティを使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定すること ができます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハー ドディスク暗号化ユーティリティ」

InfoCage/モバイル防御(モバイルノード) 大画面タイプ)のみ)

「InfoCage/モバイル防御」は、ハードディスクやリムーバブルメディアの中身 を暗号化するソフトウェアです。

暗号化することによって、本機やリムーバブルメディアが盗難にあったり、紛 失したときでも、情報を見られないよう保護することができます。

詳しくは、添付の『InfoCage®/モバイル防御 インストールガイド』をご覧くだ さい。

マネジメント機能

リモートパワーオン機能 Remote Power On 機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコンの電 源を入れる機能です。

- 参照 / ·「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能(Remote Power On機能)の設定 (p.118)
 - ・「PART3システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノート(大画面タイプ)」 の「F Advanced」メニュー(p.187)
 - ・「PART3 システム設定」の「設定項目一覧 モバイルノード ワイド画面タイ プ)」の「「Advanced」メニュー(p.195)

ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOSなどをロード することができます。別途、PXE Preboot eXecution Environment)に準 拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

周辺機器の利用

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

この章の読み方

「周辺機器利用上の注意(p.140)」「接続できる周辺機器(p.144)を読んだ後に、目的に合わせて次に該当するページを読んでください。

この章の内容

周辺機器利用上	-の注意	140
接続できる周辺	機器	144
	1	
VersaBay IVb	モバイルノート(大画面タイプ)のみ.	174
 USB コネクタ		177
FEE130/ コ ネクタ		

周辺機器利用上の注意

周辺機器を利用するときは、次のようなことに注意してください。

接続前の確認

周辺機器の対応状況の確認

取り付ける周辺機器が本機で使えるかどうか、周辺機器のマニュアルで確認するか、製造元にお問い合わせください。なお、NEC製の周辺機器で接続可否の確認がとれているものについては、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイドNEC8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。

- 1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「商品情報・消耗品」をクリック
- 3. 「商品詳細・適合情報」「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)」をクリック
- 4.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「商品の適合検索」をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能な周辺機器を確認してく ださい。

周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために』をご覧ください。
- ・本機がスタンバイ状態または休止状態の場合は、周辺機器の取り付けや 取り外しは行わないでください。このような場合は、いったん復帰させて データを保存し、電源を切ってから取り付けや取り外しを行ってください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書に従って正しく行ってください。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧ください。

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくなることがあります。このような場合は、デバイスマネージャ」でリソースが競合しないように設定を変更してください。

参照 リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 O&A の「周辺機器」

プラグ&プレイについて

周辺機器の中には、デバイスドライバ(デバイスのためのソフトウェア)のインストールが必要なものがあります。

プラグ&プレイとは、取り付けたハードウェアを自動的に検出してデバイスドライバのインストールを行う機能です。

新しいハードウェアを取り付けると、次に電源を入れたときにWindowsによって自動的に新たなハードウェアが検出され、必要に応じてデバイスドライバウィザードが起動されます。外付けの周辺機器を接続した場合は、本体の電源を入れる前に周辺機器の電源を入れてください。

周辺機器にデバイスドライバのフロッピーディスクまたはCD-ROMが添付されている場合は、周辺機器の取扱説明書の指示に従ってインストールを行ってください。

デバイスドライバのインストール

- ・周辺機器によっては、デバイスドライバのインストールが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルをご覧になり、必要なデバイスドライバをインストールしてください。
- ・デバイスドライバをインストールした後、本機の再起動を求められることがあ ります。その際には他の操作をせずに直ちにWindowsを再起動してくだ さい。
- ・デバイスドライバをインストールした後の再起動は、通常よりも時間がかかることがあります。正常に再起動されるまで電源は切らないでください。
- ・最新のデバイスドライバがNECビジネスPC/Express5800情報発信サイド NEC 8番街(http://nec8.com)で提供されている場合がありますので、定期的に確認してください。

メモ

修正モジュールやアップデートモジュールの情報は、次の手順で表示される 「NECサポートプログラム」画面から確認できます。

- 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「ダウンロード・〇S情報・注意事項 をクリック
- 3.「ダウンロード」にある「ビジネスPC(Mate&VersaPro)/プリンタ (MultiWriter&MultiImpact)/PC周辺機器 をクリック

周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、画面右下の通知領域(タスクトレイ)に多が表示されている周辺機器 は、正しい手順で取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることが あります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行ってください。

- 1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。をダブルクリック 「ハードウェアの安全な取り外し、ウインドウが表示されます。 が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 取り外したい周辺機器名、PCカード名またはコンパクトフラッ シュカード名をクリックして、「停止」ボタンをクリック 周辺機器名、PCカード名やコンパクトフラッシュカード名が表示されて いない場合は、手順4へ進んでください。
- .3 「ハードウェア デバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周辺機 器名、PCカード名やコンパクトフラッシュカード名をクリックして 「OK ボタンをクリック 画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外しができるという 内容のメッセージが表示されます。
- ▲ 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外し」 ウィンドウを閉じる これで周辺機器、PCカード、またはコンパクトフラッシュカードを取り外 すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、デバイスドライバなどを再インストールす る必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止 まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージ に従ってください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありま せん。しばらく待てば使用できます。


接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を接続できます。


本体に接続できる周辺機器一覧

本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。 モバイルノード(大画面タイプ)


本体前面 / 右側面

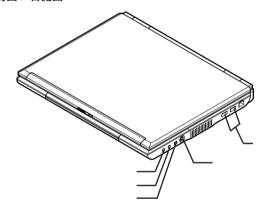

本体背面 / 左側面

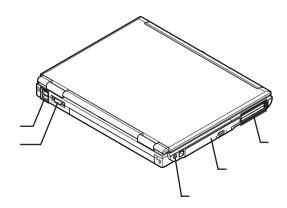


本体底面

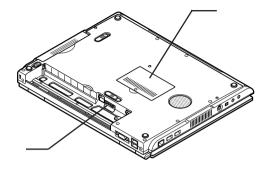


モバイルノート(ワイド画面タイプ)


本体前面 / 右側面

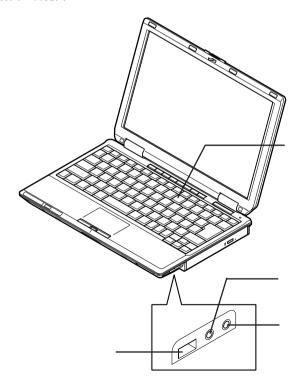

本体背面 / 左側面

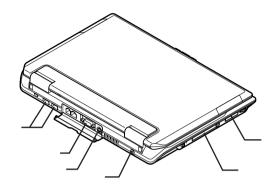

本体底面

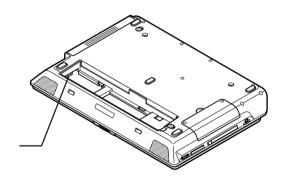

名称	接続できる周辺機器		
USBコネクタ	USBマウス、USBキーボード、USBテンキーボード、USBカメラなど		
マイク入力	マイクロフォンなど		
ライン/ヘッドフォン共用出力	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器		
PC カードスロット	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど (SCSIインターフェイスカードを使うと、MOドラ イブやハードディスクを接続できます)		
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど		
電源コネクタ	ACアダプタ		
メモリスロット	増設 RAM ボード		
バッテリスロット	バッテリパック		
S映像出力端子	テレビなど		
IEEE1394 コネクタ	デジタルビデオカメラなど		
VersaBay IVb	セカンドハードディスクなど		
トリプルメモリースロット	SDメモリーカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、xD-ピクチャーカード		

:モバイルノート(ワイド画面タイプ)のメモリスロットはキーボードを取り外した内側にあります。



モバイルノート(大画面タイプ)でヘッドフォン、マイク付ヘッドフォンおよ び外付けスピーカを接続する場合は、USB接続ではなく、ヘッドフォン/ オーディオ出力端子に接続するものを使用してください。

メモリ

オプションの増設RAMボード 以降、メモリを取り付けることで、より多くの アプリケーションを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うこと ができるようになります。

取り付け前の確認

取り付けられるメモリ

本機に取り付け可能なメモリの情報は、NECビジネスPC/Express5800 情報発信サイド NEC 8番街 (http://nec8.com)から、次の手順で確 認してください。

- 1. 「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
- 2.「商品情報・消耗品 をクリック
- 3.「商品詳細・適合情報」「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本 体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)をクリック
- 4.「旧モデル検索(最新機種も含む)にある「商品の適合検索をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能なメモリをご確認くださ 61

メモリを本機に取り付ける場合、必ず NEC 8番街」で取り付け可能となっ ているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていませ ん。販売元にお問い合わせください。

メモリの取り付け

~♥チェック!


- ・メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアの ノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部 やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- ・取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- ・ メモリ取り付けの際は、メモリスロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

モバイルノード 大画面タイプ)の場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機 から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリパックを本体から取り外す

参照 パッテリパックの取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「パッテリ」 の「パッテリパックの交換」の「パッテリパックの交換」の「パッテリパックの交換のしかた(p.51)


5 図のネジをプラスドライバーで取り外し、メモリスロットのカバー を取り外す

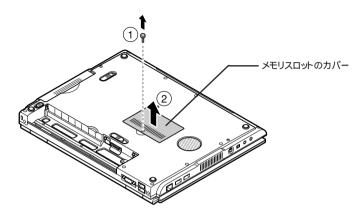

6 メモリの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合わせ、本体 のコネクタに対して約30度の挿入角度で、メモリの端子が当たる まで挿入する




- ・ メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り欠きとコネクタの突起部が 合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。
- ・メモリを手に持つ際は、メモリの両端を持つようにしてください。

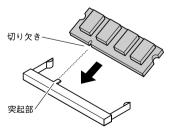


実物はイラストと多少異なる場合があります。

€ チェック!!-

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでくださ い。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれが あります。

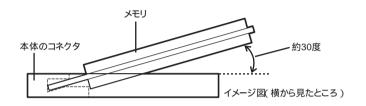


7 カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒し込 む

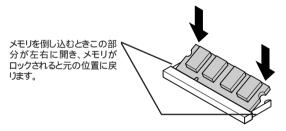

実物はイラストと多少異なる場合があります。

€ チェック!!-

メモリがコネクタにしっかりロックされたことを確認してください。

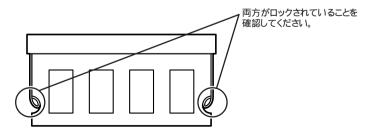

- タモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り付ける
- **9** バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 バッテリバックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.51) これでメモリの取り付けは完了です。

メモ


メモリ増設後は、「増設したメモリ、RAM」の確認(p.158)に従って、増設が正しく行われたかどうか確認してください。

モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリパックを本体から取り外す
- 参照 バッテリバックの取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリバックの交換」の「バッテリバックの交換のしかた(p.51)
 - 5 ベイに取り付けている機器を取り外す
- 参照 べイの機器の取り外しについて 「PART1 本体の構成各部」の「ベイ (p.89)

- この3つのネジを外す

6 底面の3つのネジをプラスドライバーで取り外す

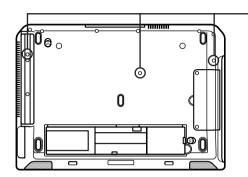

✍チェック!!―


取り外すネジは矢印のマークで示されています。

- 7 裏返していた本体を元に戻し、液晶ディスプレイを開く
- 8 ケーブルが外れないように注意して、キーボードを手前に裏返す

·**グ**チェック!!-

- ・バックプレートの液晶ディスプレイ側の両端を持って裏返してください。
- ・キーボードのキーのみを持って裏返さないでください。破損の原因とな ります。

キーボードを裏返すとメモリスロットが見えます。

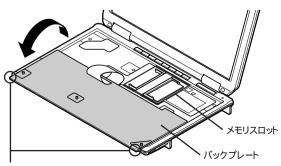

この部分を持って裏返す




メモリスロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

タ メモリの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合わせ、本体のコネクタに対して約30度の挿入角度で、メモリの端子が当たるまで挿入する

チェック!


- ・ メモリの表と裏が逆の場合は、メモリの切り欠きとコネクタの突起部が 合わず、挿入することができませんので、よく確認してください。
- ・メモリを手に持つ際は、メモリの両端を持つようにしてください。

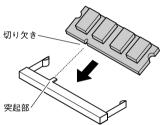


実物はイラストと多少異なる場合があります。

チェック!!

挿入するときに、固いことがありますが、奥までしっかり押し込んでください。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれがあります。

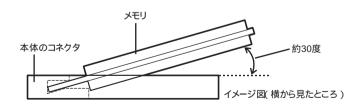


10 カチッと音がする位置までメモリを本体のコネクタに強く倒し込 **\$**}

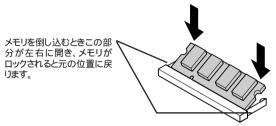

実物はイラストと多少異なる場合があります。

₹チェック!!-

メモリがコネクタにしっかりロックされたことを確認してください。

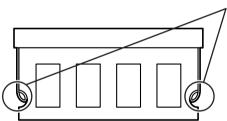

両方がロックされていることを 確認してください。

- 11 キーボードを元に戻す
- 12 外した3本のネジを元の通り締める
 - ・グチェック!-

ネジを取り付ける際は、キーボードが浮き上がらないように、キーボードの 側からネジ穴の位置を押さえながら取り付けてください。

13 取り外したベイの機器を取り付ける

参照 / ベイの機器の取り付けについて 「PART1 本体の構成各部」の「ベイ(p.89)

14 バッテリパックとACアダプタを取り付ける

参照 / バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.51) これでメモリの取り付けは完了です。


メモ

メモリ増設後は、「増設したメモリ RAM)の確認 (p.158)に従って、増設が 正しく行われたかどうか確認してください。

メモリの取り外し

モバイルノード 大画面タイプ の場合

- 1 「メモリの取り付け」の「モバイルノート(大画面タイプ)の場合」の 手順1~5(p.149)に従って、メモリスロットのカバーを取り外す
- 2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる メモリが図のように起き上がります。

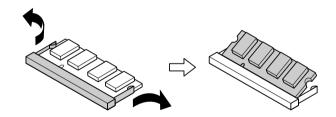

実物はイラストと多少異なる場合があります。

₡チェック!!


- メモリの基盤は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してくださ い。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。

3 そのままメモリを斜めに引き抜く

- **4** メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- 5 バッテリパックとACアダプタを取り付ける
- 参照 バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.51) これでメモリの取り外しは完了です。

モバイルノート(ワイド画面タイプ)の場合

- 1 「メモリの取り付け」の「モバイルノート(ワイド画面タイプ)の場合」の手順1~8(p.152)に従って、メモリスロットが見えるようにする
- **2** コネクタの両端部分を左右に押し広げる メモリが図のように起き上がります。

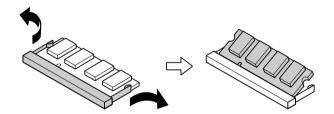

実物はイラストと多少異なる場合があります。

・ チェック!!

- ・メモリの基盤は薄いため、破損しないよう十分に注意してください。
- ・ メモリ上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意してください。 引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
- ・メモリスロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。
- 3 そのままメモリを斜めに引き抜く

4 キーボードを元に戻し、外したネジを本体底面に取り付ける

- 🍑 チェック!!-

ネジを取り付ける際は、キーボードが浮き上がらないように、キーボードの 側からネジ穴の位置を押さえながら取り付けてください。

5 バッテリパックとACアダプタを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付けについて 「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた(p.51)
これでメモリの取り外しは完了です。

増設したメモリ RAM Yの確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「システム」をクリック「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- **2** 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***KB RAM」または「***MB RAM」と表示されています。** *KBまたは***MBが総メモリ容量です。

メモリ容量が増えていない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再 度確認してください。

·**ジ**チェック!-

- ・システムの状態によっては、増設したメモリ分より容量が少なく表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリを増設した後に休止状態の機能を使用する場合は、増設したメモリ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「省電力機能」を参照し、ハードディスクの容量を確認してください。

マウス

マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合)USBマウス USBマウス添付のモデルの場合 が使用できま す。また、マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売の USBマウスを使用することができます。

マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行った後、NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

₡チェック!!

光センサーUSBマウスは、マウス底面からの赤い光によって映し出される 陰影を、センサーで検知することでマウスの動きを判断しています。その ため、次のようなものの上で使用した場合、操作した通りにマウスポインタ が動かないなど、正常に動作しないことがあります。

- 鏡など反射しやすいもの
- ビニールやガラスなど、透明、半透明のもの
- 光沢のあるマウスパッドや机
- 雑誌や新聞の写真など網点の印刷物、同じパターンが連続しているもの
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

マウスの設定方法

₹ チェック!!

- ・コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポ インティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は 次のようにキーボードを使って本機を再起動してください。
 - 1. Windowsキー(**2)**を押す
 - 2. カーソル移動キー(【 】 】 】 】)で「終了オプション」または 「シャットダウン」を選択し、【Fnter】を押す
 - 3. カーソル移動キーで「再起動」を選択し、【Enter 】を押す
- ・マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションを全て終 了させてください。

添付または別売の当社製USBマウスを使用する

本機に添付のUSBマウスまたは別売(オプション)のUSBマウスを使用する 場合は、特に設定を行う必要はありません。そのままUSBコネクタに接続して ください。

₡ チェック!

- ・ 本機では、当社製USBマウスとNXパッドを同時に使用できます。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に 設定してください。
 - モバイルノート(大画面タイプ)の場合
 - Finternal Mouse i
 - モバイルノート(ワイド画面タイプ)の場合

r Device Configuration JOr Internal Mouse J

・NXパッドドライバをインストールしている場合は、「NX PADのプロパ ティ」-「USBマウス接続時の動作」タブでもNXパッドを無効にするこ とができます。

参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて(p.184)

他社製のUSBマウスを使用する

本機で他社製USBマウスを使用する場合、NXパッドドライバをインストール しているかどうかで手順が異なります。

チェック!!-

- ・本機では、他社製のUSBマウスとNXパッドを同時に使用できます。ただ し、他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドドライバは使用でき ません。NXパッドは「標準 PS/2 ポートマウス」ドライバで使用してくだ さい。
- ・他社製USBマウスを使用する場合は、NXパッドの拡張機能は利用できません。

NXパッドドライバをインストールしていない場合

NXパッドドライバをインストールしていない場合には、使用する他社製USBマウスをそのままUSBコネクタに接続してください。

他社製USBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、 他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストー ルしてください。

NXパッドドライバをインストールしている場合

NXパッドドライバをインストールしている場合には、次の手順で設定を行ってください。

1 NXパッドドライバをアンインストールする

参照 NXパッドドライバのアンインストール 「PART1 本体の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール(p.69)

2 USBマウスを接続する

他社製のUSBマウスに、独自のデバイスドライバが添付されている場合には、他社製USBマウスのマニュアルをご覧になり、デバイスドライバをインストールしてください。

これで設定は完了です。

⋘チェック!

- ・ ポインタが動かなくなった場合は、「Enter Jを押してください。
- ・ USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアッ プユーティリティの「Advanced」メニューの次の項目を、「Disabled」に 設定してください。
 - モバイルノード 大画面タイプ)の場合
 - FInternal Mouse
 - モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

r Device Configuration JOr Internal Mouse J

- 参照 / ・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル
 - ・BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3システム設定」の「BIOS セットアップユーティリティについて(p.184)

NXパッドのみを使用する設定に戻す

マウスを取り外し、NXパッドのみを使用する設定に戻す場合は、次の操作を 行ってください。



- ・マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションを全て終 了させてください。
- ・ BIOSセットアップメニューでNXパッドを使用しない設定にしている場 合は、マウスを取り外す前にBIOSセットアップユーティリティの 「Advanced」メニューの次の項目を、「Enabled」に設定してください。
 - モバイルノード 大画面タイプ 次場合
 - 「Internal Mouse」
 - モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合
 - r Device Configuration JOr Internal Mouse J

当社製USBマウスを使用している場合

そのままUSBコネクタから取り外してください。

他社製USBマウスを使用している場合

- 1 マウスに添付のマウスドライバを使用している場合は、マウスド ライバをアンインストールし、マウスを取り外す
- 参照 マウスの取り外し、マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュア ル
 - 2 NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポート マウス」に設定する NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定してください。 すでにNXパッドのドライバが「標準 PS/2 ポート マウス」に設定され ている場合は、この手順は必要ありません。
- 参照 > NXパッドのドライバを「標準 PS/2 ポートマウス」に設定する 「PART1 本体 の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバのアンインストール (p.69)



NXパッドの拡張機能を使用する場合は、NXパッドのドライバを再インス トールしてください。

参照 NXパッドドライバのインストール 「PART1本体の構成各部」の「NXパッド」 の「NXパッドドライバの再インストール (p.71)

外部ディスプレイ

外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイ接続時の解像度と表示色

チェック!!-

- ・お使いになる外部ディスプレイによっては、次の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。外部ディスプレイ をご使用の際は、外部ディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・ 設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択できる場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアルに記載されている解像度や周波数で使用してください。

別売の外部ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

モバイルノード 大画面タイプ)の場合

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色	
(ドット)	(KHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
800 × 600	37.9	60		
	46.9	75		
	53.7	85		
1,024×768	48.4	60		
	60.0	75		
	68.7	85		
1,280 × 1,024	64.0	60		
	80.0	75		
	91.1	85		
1,600 × 1,200	75.0	60		
	93.8	75		
1,920 × 1,440	90.0	60		
	112.5	75		

:表示可能

モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示色	
(ドット)	(KHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
800×600	37.9	60		
	46.9	75		
	53.7	85		
1,024×768	48.4	60		
	60.0	75		
	68.7	85		
1,280 × 1,024	64.0	60		
	80.0	75		
	91.1	85		
$1,600 \times 1,200$	75.0	60		

:表示可能

外部ディスプレイの接続

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ (回)に差し込んで、ネジを回して固定する

参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1 本体の構成各部 の「各 部の名称 (p.16)

> 3 外部ディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

これで外部ディスプレイの接続は完了です。

プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ()には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット)、垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

テレビの接続

S映像入力端子を持つテレビを使う場合は、市販のSビデオケーブルを本機 のS映像出力端子(⑤) に接続し、テレビと接続します。

- 参照 > ・S映像出力端子の位置について「PART1本体の構成各部」の「各部の名 称 (p.16)
 - ・テレビで表示できる解像度と表示色について 「PART1本体の構成各部」 の「液晶ディスプレイ」の「表示できる解像度と表示色 (p.97)

表示するディスプレイの変更

別売の外部ディスプレイなどを接続した場合、コントロール パネルまたはキー ボードを使って画面の出力先を切り替えることができます。

₹ チェック!!-

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくださ い。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動して ください。

コントロール パネルで切り替える

コントロールパネルで画面の出力先を切り替えることができます。

モバイルノード 大画面タイプ か場合

- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。
- 7 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「ATI画面」タブをクリック 「モニタ」パネル」「テレビ」の接続状態が表示されます。
- 4 「モニタ」パネル (「テレビ」)で、表示するデバイスの◎ をク リックして「〇」にする 複数の

 をクリックすることで同時表示することができます。
- **5**「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。

- **6** 「はい」ボタンをクリック
- 7「OK」ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。



DVD -Videoディスク再生ば プライマリ」に設定されているデバイスでのみ表示可能です。

モバイルノード ワイド画面タイプ)の場合

~♥チェック!!-

- ・ DVD-Videoディスクの再生中に表示先の切り替えを行う場合は、DVD-Videoディスクの再生を停止し、DVD再生のソフトウェアを終了させてから行ってください。
- ・本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示している場合、DVD-Videoディスクの種類によっては、映像の乱れが発生する場合があります。本機の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのみに表示させる設定にすることをおすすめします。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- **3** 「Inte(R)Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィック プロパティ」ボタンをクリック
- 4 「ディスプレイデバイス」をクリック

5 「PCモニタ」ノートブック」テレビ」拡張デスクトップ Inte(R) Dual Display Clone から表示したいデバイスのアイコンをクリック

グチェック!!-

「ディスプレイの設定」をクリックして表示される画面で、画面の色、解像 度、リフレッシュレートなどを設定することができます。

メモ

- ・「拡張デスクトップ」をクリックすると、デュアルディスプレイ機能を使用しま す。
- ・「Intel(R) Dual Display Clone は、外部ディスプレイと本機の液晶ディ スプレイの同時表示を行います。

参照〉「デュアルディスプレイ機能」「PART1本体の構成各部」の「液晶ディスプレ イ」の「デュアルディスプレイ機能 (p.100)

- **6**「OK ボタンをクリック 設定の保存を確認するメッセージが表示されます。
- **7**「OK ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック

これで画面の出力先の切り替えは完了です。

キーボードを使って切り替える

【Fn】+【F3】を押すと、キーを押すごとに画面の出力先が切り替わります。

ディスプレイに合わせて本機の設定をする

別売の外部ディスプレイ使用時に、表示されたメッセージが適切でない場合やプラグ&プレイに対応していないディスプレイを使用しているときは、次の操作を行ってください。

グチェック!!-

プラグ&プレイに対応したディスプレイを使用しても、ディスプレイの情報 が反映されない場合があります。その場合も、次の操作を行ってください。

- お使いのディスプレイにドライバが用意されている場合 ディスプレイのマニュアルをご覧になり、ドライバのインストールを行ってくだ さい.
- お使いのディスプレイにドライバが用意されていない場合 次の手順で設定を行ってください。
 - 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
 - 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
 - 3 「モニタ」タブをクリックし、「既定のモニタ」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリック
 - **4** 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
 - 5 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されたら、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
 - 6 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
 - 7 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック

- 8 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す
- 夕「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元」欄で「標準モニタの種類)を選択し、「モデル」欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 10 「完了」ボタンをクリック
- 11 「閉じる」ボタンをクリック
- 12「OK」ボタンをクリック
- 13 「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

PCカード

使用上の注意

使用できるPCカードについて

- ・使用できるPCカードについては、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカードは使用できません。対応 していないカードを無理に押し込むと、故障の原因になります。

PCカードの取り扱いについて

- ・PCカードは精密にできています。カードまたはスロットの故障を防ぐため、 次の点に注意してください。
 - 高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
 - 濡らさない
 - 重いものを載せたり、ねじ曲げたりしない
 - ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
 - PCカードの端子部分に金属などを差し込まない
- PCカードの取り扱いについては、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をご覧ください。

PCカードをセットする/取り出すときの注意

- PCカードには表と裏があり、スロットに差し込む方向も決まっています。間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損するおそれがあります。
- ・本機がスタンバイ状態または休止状態の場合は、セットや取り出しをしない でください。本機の機器構成が変更されると、データが消失してしまうこと があります。
- ・PCカードスロットにセットしたときにスロットからはみ出るPCカードは、本機を持ち運ぶ際には必ず取り出してください。PCカードや本機の故障の原因になります。

- ・PCカードを取り出すとき以外はイジェクトボタンを収納しておいてください。 PCカードやPCカードスロットの故障の原因になります。
- ・アプリケーションを使用中は、セットや取り出しをしないでください。

PCカードのセットのしかた

1 PCカードの差し込む向きを確認する

チェック!!―

間違った向きで無理やり差し込むと、コネクタやスロットを破損させるおそれがあります。

2 PCカードイジェクトボタンが収納された状態でラベル面を上にして、スロットに水平に静かに差し込む

 参照
 PCカードスロットの位置について
 「PART1 本体の構成各部」の「各部の名

 称 (p.16)

- 🌠 チェック!!-

- ・PCカードイジェクトボタンが突き出た状態でカードを差し込むと、PC カードイジェクトボタンが出た状態のままになります。カードを差し込む ときは、PCカードイジェクトボタンをカチッと音がするまで押し込んで、 収納された状態にしてから差し込んでください。
- PCカードスロットにカードをセットすると、「Windowsが実行する動作を選んでください。」と表示される場合があります。このように表示された場合は、実行したい操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。
 どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの右上の≥をクリックしてください。

PCカードの取り出し方

- 1 「周辺機器の取り外しと再接続 (p.142)の手順1~4を行う
- 2 イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- 3 もう一度イジェクトポタンを押す
- 4 PCカードが少し出てくるので、水平に静かに引き抜く

PCカードの割り込みレベルの設定

PCカードによっては、割り込みレベルの設定が本機の他の設定と重なる場 合があります。PCカードのマニュアルと「PART4付録」の「割り込みレベル・ DMAチャネル (p.202)をご覧になり、割り込みレベルが重なっていないか 確認してください。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイド ソフトウェ ア編』の「トラブル解決()&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付け たが動作しない。別売の周辺機器を取り付けたらパソコンが起動しなくなっ た。他の機能が使えなくなった」をご覧になり、重ならないように設定を変更 してください。

VersaBay IVb モバイルノート(大画面タイプ)のみ

VersaBav IVbでは、購入時に取り付けられているVersaBav IVb用機器を 取り外し、別売のVersaBav IVb用オプション機器を取り付けて使用できま す。

VersaBay IVb**で使用できる機器**

モバイルノード 大画面タイプ)では、VersaBav IVbには次のような機器を 取り付けて使用できます。

- ・セカンドハードディスク(40Gバイト)¹
- セカンドハードディスク(80Gバイト)(PC-VP-WU23)
- ・CD-ROMドライブ(PC-VP-WU29)
- ・CD-R/RW with DVD-ROM**ドライブ(** PC-VP-WU30)
- DVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-WU31)
- セカンドバッテリパック(PC-VP-BP42)
 - 1: 購入時にセカンドハードディスク(40Gバイト) またはセカンドハードディスク(40Gバイト、 StandbyDisk付 を選択した場合のみ添付。別売はしておりません。

また、これらの機器を使用しないときは、添付の拡張ベイカバーを取り付けて おくこともできます。


VersaBay IVb用機器の交換

電源が入っている状態で機器を交換する

電源が入っている状態で機器の交換をするときは、次の手順で行います。

₹ チェック!!

- スタンバイ状態または休止状態での機器の交換はできません。
- ・ セカンドバッテリパックの取り付け、取り外しは電源が入っている状態で は行わないでください。セカンドバッテリパックの取り付け、取り外しにつ いては「PART1本体の構成各部」の「バッテリ」の「バッテリ容量を増や す (p.55)をご覧ください。
- ・ 電源が入っている状態で機器を交換するときは、液晶ディスプレイは開 いたままで行ってください。液晶ディスプレイを閉じると、省電力機能の 設定によってはスタンパイ状態や休止状態になることがあり、正しく復 帰できなくなる場合があります。
- ハードディスクのパスワードによるセキュリティを有効にしたセカンド ハードディスクは、本機の電源が切れている状態で交換を行ってくださ い。スタンバイ状態または休止状態中の交換はできません。
- 1 「周辺機器の取り外しと再接続(p.142)の手順1~4を行う
- 2 本体の左側面を少し持ち上げる
- 3 本体底面にあるVersaBay IVbアンロック()を、図のように矢 印の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜く

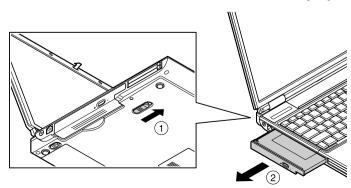

4 取り付ける機器をカチッと音がするまで差し込む

機器を交換した後は、持ち上げていた本体を静かに下ろしてください。これ でVersaBay IVbの機器の交換は完了です。

グチェック!!-

VersaBay IVbに機器を取り付ける場合は、本体の左側面を高く持ち上げ たりせずに、水平に近い状態にして機器を押し込んでください。本体の左 側面を上にして、立てた状態で機器を落として取り付けたりすると、本体や 機器の故障の原因になる場合があります。

電源が切れている状態で機器を交換する

グチェック!!

スタンバイ状態や休止状態のときに、VersaBav IVbの機器を交換するこ とはできません。

電源が切れている状態で機器を交換する場合は、Windowsでの設定は必 要ありません。「電源が入っている状態で機器を交換する(p.175)の手順 2~4に従って機器を交換してください。

メモ

電源が切れている状態でVersaBay IVbから機器を取り外す場合は、液晶 ディスプレイを閉じて本体を裏返した状態で取り外すこともできます。

USBコネクタ

USB対応機器は、一般の周辺機器と異なり、本機の電源を入れた状態のまま、接続したり取り外すことができます。

USBについて

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形状が統一されており、127台までの機器を接続できます。また、電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対応しています。接続できるおもなUSB機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携帯電話やPHSなどがあります。

- USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合はUSB1.1の転送速度に制限されます。
- ・本機でヘッドフォン、マイク付ヘッドフォンおよび外付けスピーカを接続する場合は、USB接続ではなく、ヘッドフォン / オーディオ出力端子に接続するものを使用してください。
- ・印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、全てのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。

メモ

- ・本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイドNEC8番街(http://nec8.com)から次の手順で確認してください。
 - 1.「NEC 8番街」のホームページで「サポート情報」をクリック
 - 2.「商品情報・消耗品 をクリック
 - 3.「商品詳細・適合情報」「ビジネスPC(Mate&VersaPro)」にある「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/適合情報)をクリック
 - 4.「旧モデル検索(最新機種も含む)」にある「商品の適合検索」をクリック 接続情報の検索方法を選択して、取り付け可能なUSB対応機器を確 認してください。
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続した後にドライバのインストールや、スイッ チなどの設定が必要な場合があります。接続するUSB機器のマニュアルを ご覧になり、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディ スクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつ かの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読 んでください。
- ・USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できます。接続前に 電源を切る必要はありません。

接続するときの注意

- ・USB機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってくださ 61
- ・USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したりすると、信 号が読み取れずに不明なデバイスとして認識されることがあります。その 場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく接続し直してください。
- ・初めてUSB機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USB コネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプ ラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰中、休 止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB機器 を抜き差ししないでください。
- ・USB機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があ ります。スタンパイ状態に移行する前にUSB機器を外してください。
- ・外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に 接続してからUSB機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB機 器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると USB機器が正常に認 識されないことがあります。
- USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」ウィンドウにある。 「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」の記述は削除、無効にしな いでください。

USB機器の取り付け

1 USBコネクタ(-<--・)にプラグを差し込む
USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいませ
ん。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。 確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後 さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に 添付のマニュアルなどをご覧ください。

別売の外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。 別売の外付けUSBキーボードにUSBコネクタがある場合は、別売のUSB機器を取り付けることができます。

- ジチェック!

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付けUSBキーボードは使用できません。

メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで設定できます。

USB機器の取り外し

USB機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ)にいが表示されます。このような機器の取り外しは、いたダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し、ウインドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器の取り外しと再接続(p.142)をご覧になり、正しい手順で取り外しを行ってください。

IEEE1394コネクタ

IFFF1394コネクタを使用すると、高速にデータのやり取りが行えるように なります。

IEEE1394について

IEEE1394は、IEEE 米国電気電子技術者協会)で標準化された規格の1 つで、パソコンと周辺機器のデータのやり取りを高速に行うことができるイン ターフェイスです。転送速度が早いので、動画などの容量の大きいデータも スムーズに転送することができます。

IEEE1394に対応している周辺機器には、デジタルビデオカメラやデジタル ビデオデッキなどがあります。

接続する前に

- ・本機とIEEE1394コネクタを持っている周辺機器を接続する場合は、別売 のケーブルが必要です。本機のIEEE1394コネクタは、4ピンのコネクタで す。ケーブルを購入する際には、接続するパソコンや機器側のコネクタの 形状も確認しておいてください。
- ・周辺機器によっては、IEEE1394に対応した端子のことを別の名称(DV 端子など)で呼んでいる場合もあります。

IEEE1394機器の取り付け

1 本機のIEEE1394コネクタ(5版)に、IEEE1394ケーブルのプラグ を接続する

IEEE1394コネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかま いません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでくださ 61

参照 / IEEE1394コネクタの位置について 「PART1本体の構成各部」の「各部の名 称 (p.16)



接続するときは、プラグの向きに注意してください。間違った向きで無理に差し込もうとすると、本体側のコネクタやケーブルのプラグの故障または破損の原因になります。

2 ケーブルのもう一方のプラグを周辺機器に接続する 周辺機器との接続については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

これで接続は完了です。

IEEE1394機器の取り外し

IEEE1394機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域、タスクトレイ)に、が表示されます。このような機器の取り外しは、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し、ウインドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器の取り外しと再接続(p.142)をご覧になり正しい手順で取り外しを行ってください。

パソコン間でのファイル転送

別売のIEEE1394接続ケーブルを使って本機のIEEE1394コネクタと他の パソコンのIEEE1394コネクタを接続すると、パソコン間でのファイルの転送 ができるようになります。



IEEE1394接続ケーブルは、接続先のコネクタ形状に合わせたケーブルを使用してください。

接続にはネットワークの設定が必要です。ネットワークを設定するには、「ネットワーク セットアップ ウィザード」を使います。「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「通信」「ネットワーク セットアップ ウィザード をクリックして、表示された画面に従って設定を行ってください。

3

システム設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティでは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定できます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティについて」を読んだ後に、目的に合わせてお読みください。

この章の内容

BIOSセットア	ップユーティリティについて	184
設定項目一覧	モバイルノート(大画面タイプ)	186
設定項目一警	モバイルノート(ワイド画面タイプ)	194

BIOSセットアップユーティリティに ついて

BIOSセットアップユーティリティは、本機の使用環境を設定するためのもの です。

BIOSセットアップユーティリティの起動

1 本機の電源を入れで NEC 口ゴの画面が表示されたら F2 を数 回押す BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は【F2】を押す問題 を変えてください。

BIOSセットアップユーティリティの終了

変更を保存して終了する

- **1** 【F10】を押す 「Setup Confirmation」確認の画面が表示されます。 中止したいときは【Esc】を押してください。
- 2 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

メモ

メニューバーの「Exit」で「Exit Saving Changes」を選んでBIOSセットアッ プユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

1 キーボードの【 】 プでメニューバーの「Exit を選ぶ メニューが表示されます。

2 キーボードの【 】で「Exit Discarding Changes」を選び【Enter】を押す

設定の保存についての確認画面が表示された場合は、「No」を選んで【Enter を押してください。

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

工場出荷時の設定値に戻す

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

- 1 BIOSセットアップユーティリティを起動する
- **2** 【F9 **液**押す Setup Confirmationの画面が表示されます。 中止したいときば【ESC **液**押してください。
- 3 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- **4** 【F10**】を押す**「Setup Confirmation」画面が表示されます。
- 5 「Yes」が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

これで設定は完了です。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- ・操作はキーボードで行います。
- ・【 】 プでメニューバーのカーソルを選択し、【 】 プで設定項目を選択します。設定内容の値は【F5】「F6】で変更するか、【Enter】でポップメニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は【Tab】または 【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印が付いた設定項目は【Enter】でサブメニューを表示し、【Esc 】で元の 画面に戻ります。

設定項目一覧 モバイルノート(大画面タイプ)

ここではBIOSセットアップユーティリティでどのような設定ができるかを 説明しています。表中の反転部分は、工場出荷時の設定です。

「Main」メニュー



「PrimaryHDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は初期設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設定
System 7	Гime	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System 1	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦) で設定します。「Language」を「日本 語(JP)」に設定している場合は、「年 /月/日」で入力します。
Languag	ge	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Primary VersaBa		-	現在接続されているIDEデバイスが表示されます。ハードディスクが接続されている場合は容量が表示されます。この項目にカーソルを合わせ【Enter】を押すと設定画面が表示されます。 【Ese を押すど Main」メニューに戻ります。
Primary HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extende Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Typ	ре	-	CPU タイプを表示します。
CPU Spe	eed	-	CPU 速度を表示します。
BIOS Ve	rsion	-	BIOS のバージョンを表示します。

設定項目	設定値	設定
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	設定
Internal Mouse	Enabled Disabled	USBマウスを使用するときなど、NX パッドを無効にしたい場合は、 「Disabled」に設定します。
LCD Panel View Expansion	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では拡大して表示されます。「Disabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では画面の上下左右に表示されない領域が発生します。
Frame Buffer Size ¹	32MB 64MB 128MB	AGPビデオデバイスが使用するビデオメモリサイズを設定します。設定により使用可能な拡張メモリサイズも増減します。
Silent Boot	Disabled Enabled Black ²	ブート時の画面を設定します。
Wireless Device ³	Enabled Disabled	オプションを使用してワイヤレスデバ イスを設定します。
CardSlots&IEEE 1394Port	Enabled Disabled	「Disabled」を選択すると、CardスロットとIEEE1394スロットを切り離します。
IDE Controller	Disabled Primary Secondary Both	オプションを使用してIDEコントローラ の設定を行います。
USB Operation Mode ⁴	Disabled 1.1 Mode 2.0 Mode	本体のUSBポートの動作モードを設定します。
Legacy USB Support	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、USBフロッピィからの起動を有効にします。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって起動します。

設定項目	設定値	設定
Inte (R) SpeedStep(TM) technology ⁵	Enabled Disabled	「Enabled」を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジにより、 システムは最適化された性能で動作 します。「Disabled」を選択すると、常 にバッテリ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection	Enabled Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled」 で使用してください。
LCD Brightness Control	Enabled Disabled	「Disabled」に設定すると、LCD輝度はOSやドライバにより制御されます。 「Enabled」に設定すると、BIOSが制御します。

- 1: 本機のメモリ容量が256Mバイトの場合、設定値に「128MB」は表示されません。また、本機 のメモリ容量が1Gバイト以上の場合は、設定値は「128MB」固定になります。
- 2:BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押す ことを何度か繰り返してください。
- 3:無線LANモデルのみ表示されます。
- 4: 内蔵指紋センサモデルでは「2.0 Mode」の設定のままで使用してください。設定を変更する と、指紋認証ユーティリティが使用できなくなります。
- 5:VY14M/LX-W、VJ14M/LX-Wではこの項目は表示されません。

「Security」メニュー

設定項目	設定値	設定
Supervisor Password Is	-	スーパバイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパバイザパスワードの設定、変更 を行います。【Enter】を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行い ます。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディ スクの起動セクタを書込み禁止にす るかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をしま す。
Security Chip Configuration	-	Security Chipの設定をします。

スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」 またば Set User Password」 にカーソルを合わせて Enter を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter **]を押した後で、新しくパスワードを**設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

グチェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパパイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter 】を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、有償での解除処置となります。詳しくば、VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の「トラブル解決Q&A」「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてしまった」をご覧ください。

ハードディスクパスワードの設定を行います。「Security」メニューの「Hard Disk Security にカーソルを合わせて Enter を押すと サブメニューが表 示されます。

設定項目	設定値	設定
Primary HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設定されているかどうかが表示されます。
VersaBay HDD Password is:	-	セカンドハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Primary HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
Primary HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
VersaBay HDD Master Password	-	セカンドハードディスクのマスタパス ワードの設定、変更を行います。 【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
VersaBay HDD User Password	-	セカンドハードディスクのユーザパス ワードの設定、変更を行います。 【Enter】を押すと設定画面が表示されます。

:セカンドハードディスクを取り付けていない場合は設定できません。

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter】を押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter を押 し、「Confirm New Password 欄に確認のために同じパスワードを入力 して【Enter】を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

・女チェック!!・

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

ハードディスクユーザパスワードがわかる場合

本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

ハードディスクマスタパスワードがわかる場合

本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

€ チェック!!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ ロックを一時的に解除している状態では、スタンパイ状態および休止状 態にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter 】を 押し、「Enter New Password 欄および Confirm New Password 欄 に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

グチェック!!

「Enter Current Password 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

Security Chip Configuration

Windows XP Professionalをご使用の場合、セキュリティチップの設定を 行うことができます。「Security」メニューの「Security Chip Configuration にカーソルを合わせて Enter を押すと サブメニューの設 定画面になります。

設定項目	設定値	設定
Security Chip	Enabled Disabled	「Enabled を選択すると、Security Chipを有効にします。
Security Platform	Enabled Disabled	「Enabled を選択すると 、Security 機能を有効にします。
Clear Security Chip	-	Security Chipデバイス内のユーザー 情報をクリアします。

グチェック!!

- ・ 本機能を使用する場合は、スーパパイザパスワード / ユーザパスワード を併用し、BIOSセットアップユーティリティのセキュリティを強化してお 使いください。
- ・「Clear Security Chip」での初期化は、「Security Chip」と「Security Platform」が Enabled」に設定されていないと実行できません。
- ・ セキュリティチップ機能のユーザー情報を初期化すると、Windows上で 保護したデータが参照できなくなりますので、必要なデータは参照可能 な場所に退避してから初期化を行ってください。また、本機を廃棄する際 には、ユーザー情報を初期化することで、データの漏洩を防ぐことがで きます。

参照 / セキュリティチップ機能について 添付の「セキュリティチップ ユーティリティ CD-ROM of セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル 』

「Boot」メニュー

設定項目	設定値	設定
Network Boot	Disabled Enabled	「Enabled」に設定すると、ネットワーク から本機を起動できるようになります。
Boot Order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。左に「+」のあるデバイス名にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、そのデバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】【F6】で変更します。また、【Shift】+【1】でデバイスの有効/無効を変更できます。

設定項目一覧 モバイルノート(ワイド画面タイプ)

ここではBIOSセットアップユーティリティでどのような設定ができるかを 説明しています。表中の反転部分は、工場出荷時の設定です。

「Main」メニュー



「PrimaryHDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくな る場合があるので、通常は初期設定のまま使用してください。

設定	項目	設定値	設定
System 7	Гіте	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
System I	Date	-	現在の日付を「月/日/年(西暦)で設定します。「Language」を「日本語(JP)」に設定している場合は、「年/月/日」で入力します。
Languag	re	English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用する言語を設定します。標準では「English(US)」に設定します。
Primary VersaBay		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。ハードディスクが接続さ れている場合は容量が表示されます。 この項目にカーソルを合わせ【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。 【Esc を押すど Main メニューに戻 ります。
Primary HDD	Туре	Auto None User	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 Bit I/O	Disabled Enabled	32ビットIDEデータ転送を使用するか どうかを設定します。
System I	Memory	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。
Extended Memory	d	-	搭載されている拡張メモリ容量を表示します。
CPU Typ	е	-	CPU タイプを表示します。
CPU Spe	eed	-	CPU 速度を表示します。
BIOS Ve	rsion	-	BIOS のバージョンを表示します。

設定項目	設定値	設定
Product Name	-	型番を表示します。
Serial Number	-	製造番号を表示します。

「Advanced」メニュー

設定項目	設定値	設定
LCD Panel View Expansion	Bnabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では拡大して表示されます。「Disabled」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では画面の上下左右に表示されない領域が発生します。
Silent Boot	Disabled Enabled Black ¹	ブート時の画面を設定します。
Wireless Device ²	Enabled Disabled	オプションを使用してワイヤレスデバ イスを設定します。
Legacy USB Support	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、USBフロッピィからの起動を有効にします。
Remote Power On	Enabled Disabled	「Enabled」に設定すると、LANによって起動します。
Intel(R) SpeedStep(TM) technology ³	Enabled Disabled	「Enabled」を選択すると、Intel(R) SpeedStep(TM)テクノロジにより、 システムは最適化された性能で動作 します。「Disabled」を選択すると、常 にバッテリ最適化性能で動作します。
No-Execute Memory Protection	Enabled Disabled	No-Execute Memory Protection機 能を有効にします。通常は Enabled」 で使用してください。
Device Configuration		本機の入出力装置の設定をします。

^{1:}BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押すことを何度か繰り返してください。

^{2:}無線LANモデルのみ表示されます。

^{3:}VY10M/HB-W、VJ10M/HB-Wではこの項目は表示されません。

Device Configuration

設定項目	設定値	設定
Internal Mouse	Enabled Disabled	USBマウスなどを使用するときな ど、NXパッドを無効にしたい場合 は、「Disabled」に設定します。
CardSlots & IEEE1394Port	Enabled Disabled	「Disabled を選択すると、PCカードスロットとIEEE1394コネクタが使用できなくなります。
IDE Controller	Disabled Primary Secondary Both	オプションを使用して、IDEコント ローラの設定を行います。
USB Operation Mode	Disabled 1.1 mode 2.0 mode	本体のUSBポートの動作モードを設定します。

「Security」メニュー

設定項目	設定値	設定
Supervisor Password Is	-	スーパパイザパスワードが設定されて いるかどうかが表示されます。
User Password Is	-	ユーザパスワードが設定されているか どうかが表示されます。
Set Supervisor Password	-	スーパパイザパスワードの設定、変更 を行います。【Enter] を押すと設定画 面が表示されます。
Set User Password	-	ユーザパスワードの設定、変更を行い ます。【Enter 】を押すと設定画面が表 示されます。
Password on boot	Disabled Enabled	システム起動時にパスワードの入力を 求めるかどうかを設定します。
Fixed disk boot sector	Normal Write protect	ウイルスから保護するため、ハードディスクの起動セクタを書込み禁止にするかどうかを設定します。
Hard Disk Security	-	ハードディスクパスワードの設定をしま す。

スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Set Supervisor Password」 またば Set User Password」 にカーソルを合わせて Enter を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Enter New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter】を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」 欄に現在のパスワードを入力して【Enter **]を押した後で、新しくパスワードを**設定する場合と同様にパスワードを入力してください。

グチェック!!

- ・パスワードで使用できる文字は半角英数字のみで、15文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- スーパパイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで 【Enter]を押せば、スーパパイザパスワード、ユーザパスワードの両方が 解除されます。
- ・ユーザパスワードのみを解除したい場合は、一度、スーパパイザパス ワードを解除し、その後でスーパパイザパスワードのみを設定し直して ください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。パスワードを忘れてしまった場合、有償での解除処置となります。詳しくば、VersaPro/VersaPro J電子マニュアル」の「トラブル解決Q&A」「電源を入れたとき」の「パスワードを忘れてしまった」をご覧ください。

ハードディスクパスワードの設定を行います。「Security」メニューの「Hard Disk Security 」にカーソルを合わせて【Enter 】を押すと、サブメニューが表 示されます。

設定項目	設定値	設定
Primary HDD Password is:	-	内蔵ハードディスクのパスワードが設定 されているかどうかが表示されます。
VersaBay HDD Password is:	-	セガンドハードディスクのパスワードが設 定されているかどうかが表示されます。
Primary HDD Master Password	-	内蔵ハードディスクのマスタパスワードの設定、変更を行います。【Enter】 を押すと設定画面が表示されます。
Primary HDD User Password	-	内蔵ハードディスクのユーザパスワードの設定、変更を行います。【Enter】を押すと設定画面が表示されます。
VersaBay HDD Master Password	-	(本機では、この項目は使用しません。)
VersaBay HDD User Password	-	(本機では、この項目は使用しません。)

ハードディスクパスワードの設定

設定するパスワードの項目にカーソルを合わせて【Enter を押すと設定 画面が表示されます。

すでにパスワードが設定されている場合は「Enter Current Password」 欄が表示されるので、現在のパスワードを入力し【Enter】を押します。

「Enter New Password」欄に新しいパスワードを入力して【Enter を押 し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力 して【Enter を押すと設定されます。

ハードディスクパスワードを設定しても、設定したハードディスクマスタパス ワードやハードディスクユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要 はありません。

・女チェック!!

- ・パスワードに使用できる文字は半角英数字のみで、32文字以内でなければなりません。また、大文字 / 小文字の区別はありません。
- ・ハードディスクパスワードは必ずハードディスクマスタパスワード / ハードディスクユーザパスワードの両方を設定してください。
- ・ユーザパスワードは、マスタパスワードが設定されていなければ設定できません。
- ・「Enter Current Password」欄は、一度入力すると次回起動時まで表示 されません。
- ・購入元またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワード は解除または無効にしておいてください。また、起動できずにパスワード を解除または無効にできない場合は、修理から戻ってきた際に、使用し ていたマスタパスワードとユーザパスワードを再設定してください。
- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックの解除はできません。ハードディスクに保存されているデータは二 度と使用できなくなり、ハードディスクも有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないように十分注意してください。

ハードディスクのロックの解除

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された場合は、次の手順でハードディスクパスワードを再設定し、ハードディスクのロックを解除してください。

ハードディスクユーザパスワードがわかる場合
本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクユーザパスワードを再設定してください。
ハードディスクマスタパスワードがわかる場合
本機を再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動し、ハードディスクマスタパスワードとハードディスクユーザパスワードを再設定してください。

グチェック!!

- ・ハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示された状 態で、ハードディスクユーザパスワードまたはハードディスクマスタパス ワードを入力すると一時的にロックを解除することができます。
- ・ ロックを一時的に解除している状態では、スタンバイ状態および休止状 態にしないでください。

ハードディスクパスワードの解除

パスワードを解除したいハードディスクのマスタパスワードの項目にカーソ ルを合わせて【Enter】を押し設定画面を表示させます。

「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力し【Enter】 を押し、「Enter New Password 欄および Confirm New Password」 欄に何も入力しないで【Enter】を押すとパスワードが解除されます。

・グチェック!!-

「Enter Current Password 欄は、一度入力すると次回起動時まで表示さ れません。

「Boot」メニュー

如白花口	+0 + +	+0 亡
設定項目	設定値	設定
Network Boot	Disabled Enabled	「Enabled 」に設定すると、ネットワーク から本機を起動できるようになります。
Boot Order	-	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスの順番を設定します。上にあるデバイスから検索し、OSが存在しないなどの理由で起動に失敗した場合は、次のデバイスを検索します。左に「+」のあるデバイス名にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、そのデバイスの順番を変更するには、変更したいデバイスにカーソルを合わせて【F5】【F6】で変更します。また、【Shift】+【1】でデバイスの有効/無効を変更できます。

4

付録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的に合わせて該当するページを お読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	202
お手入れについて	204

割り込みレベル・DMAチャネル

本機で使用できる周辺機器は、全で「リソース」というものを使用していま す。リソースには、大きく分けで「割り込みレベル(IRQ)「DMAチャネル」な どがあります。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソース が複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正 常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいま すので、競合しないように設定してください。

割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたと きに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、工場出 荷時には次のように割り当てられています。

モバイルノード(大画面タイプ)

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	14	プライマリIDEコントローラ
1	キーボード	15	セカンダリIDEコントローラ
2	(空き)	16	内蔵LANインターフェイス
3	(空き)	17	サウンド
4	(空き)		アクセラレータ
5	(空き)		FAXモデム
6	(空き)	18	(空き)
7	(空き)	19	USBホストコントローラ
8	システムクロック	20	CardBusコントローラ
9	ACPI用システム制御割り込み	21	CardBusコントローラ
10	(空き)		ワイヤレスモジュール
11	(空き)	22	IEEE1394ホストコントローラ
12	NXパッド	23	(空き)
13	数値データプロセッサ		

:無線LANモデルのみ

モバイルノート(ワイド画面タイプ)

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス	
0	システムタイマ	10	FAXモデム	
1	キーボード		SMBusコントローラ	
2	(空き)		USBホストコントローラ	
3	(空き)	1	内蔵LANインターフェイス	
4	(空き)		ワイヤレスモジュール	
5	IEEE1394ホストコントローラ		アクセラレータ	
	サウンド		CardBusコントローラ	
6	(空き)		MemoryStickアダプタ	
7	(空き)		xDアダプタ	
8	システムクロック	1	SDアダプタ	
9	ACPI用システム制御割り込み	11	USBホストコントローラ	
		12	NXパッド	
		13	数値データプロセッサ	
		14	IDEコントローラ(内蔵ハードディスク)	
		15	IDEコントローラ(CD/DVDドライブ)	

[:]無線LANモデルのみ

DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、工場出荷時には次のように割り 当てられています。

DMA	インターフェイス
#0	(空き)
#1	(空き)
#2	(空き)
#3	(空き)
#4	DMAコントローラ

お手入れについて

お手入れを始める前に

€ チェック!!-

- ・お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因になることがあります。
- ・水やぬるま湯を本機に直接かけないでください。傷みや故障の原因にな ることがあります。

準備するもの

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくださ い。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれいな布 を用意してください。

メモ

- OA機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。
- OA機器用クリーニングキットについては、NECにお問い合わせください。

参照 / NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』

お手入れのしかた

本体/NXパッド/キーボード

用意した布でふいてください。

キーボードのすきまにゴミが入ったときは、専用のクリーナーなどでゴミをとっ てください。

ゴミがとれないときは、NECにお問い合わせください。

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてください。 水やぬるま湯は使わないでください。

フロッピーディスクドライブ

別売のクリーニングディスクを使い、ひと月に一回を目安にクリーニングして ください。

電源コード / ウォールマウントプラグ / ACアダプタ

長期間にわたって接続したままにしていると、プラグにほこりがたまることが あります。

定期的にほこりをふき取るようにしてください。

参照 / NECのお問い合わせ先について 『保証規定&修理に関するご案内』



艾 宁	4)
英字	か
AVスタートボタン 18、23、66	解像度 97、164
BIOSセットアップユーティリティ184	外部ディスプレイコネクタ 17、19、21、165
CD-ROM ドライブ 23、84	画面回転機能 107
CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ	キーボード 16、18、20、57
23, 24, 84	輝度60、95
CD/DVD ドライブ	輝度の自動調節 60、95
DEP(Data Execution Prevention)機能	キャップスロックキーランプ 26
	休止状態27、33
DMAチャネル202、203	休止状態からの復帰34
DVD/CDコントロールボタン 18、24、66	クリックボタン 20、21
DVDスーパーマルチドライブ 23、84	خ
FAX モデム 126	サウンド機能 110
【Fn】エフエヌキー)59	
IEEE1394 コネクタ	指紋認証機能
InfoCage/モバイル防御 133、138	周辺機器139、140、144
Intel SpeedStep®テクノロジ	省電力機能
IRQ	スーパパイザパスワード 133、188、196
LAN 115	スクロールボタン
LAN コネクタ 16、19	スクロールロックキーランプ26
MIDI の設定 113	スタンバイ状態
MobileOptimizer	スタンバイ状態からの復帰
NX パッド 16、18、20、21、67	スピーカ17、18、21
PC カードイジェクトボタン 17、19、22、172	セカンドハードディスク
PC カードスロット 17、19、22、171	セカンドバッテリパック55、174
S映像出力端子 16、19、23、166	セキュリティ機能
USB コネクタ 16、17、18、19、21、177	セキュリティケーブル136
VersaBay IVb 17, 23, 55, 174	セキュリティチップ 133、137、192
VersaBay IVb アンロック 17、23、175	増設 RAM ボード 148
Virtual CD 788	た
あ	通風孔 16、17、19、23
暗号化ファイルシステム 133、137	ディスクアクセスランプ25
液晶ディスプレイ 16、18、20、94	ディスプレイストレッチ機能
お手入れ204	ディスプレイの切り替え
おでかけボタン	ディスプレイの省電力機能
音楽CDのデジタル再生 10、24、30	デバイスドライバ100
音景調節つまみ	デバイス マネージャ6
日 三 呵 似 ノみの 次 24、	//\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

デュアルディスプレイ機能100
電源27
電源コネクタ 17、19、22
電源スイッチ 16、18、20、28
電源ランプ 25
電話回線用モジュラーコネクタ
盗難防止用ロック 17、19、21、133、136
トリプルメモリースロット 19、24、91
トリプルメモリースロットアクセスランプ 26
な
ニューメリックロックキーランプ 26
ネットワークブート120、133、138
は
パーチャルスクリーン99
ハードディスク74
ハードディスク起動セクタへの
ウイルス感染防止 133、137
ハードディスクのメンテナンス 78
ハードディスクパスワード
バッテリ 44
バッテリアンロック 17、19、22、52、54
バッテリイジェクトロック 17、22、51、53
バッテリ残量の確認47
バッテリ充電ランプ 25
バッテリパック 17、19、22、44、50
バッテリパックの交換 50
バッテリパックのリサイクル 44
バッテリリフレッシュ 48
パッド20、21
パワーモードチェンジャー37
非常時ディスク取り出し穴 83、84、88
表示色 97、164
表示ランプ 16、18、20、25
プラグ&プレイ141
フロッピーディスクドライブ79

ホットキー機能 59
ま
マイク入力
メモリスロット 17、18、22、150、153 モデム126
や
ユーザパスワード 133、188、196
5
ライン/ヘッドフォン共用出力 16、18、21 リソースの競合141 リモートパワーオン機能 118、133、138
わ
割り込みレベル202 ワンタッチスタートボタン 16、18、20、62





活用ガイド

PC98-NX SERIES

VersaPro VersaPro J

モバイルノート(大画面タイプ) モバイルノート(ワイド画面タイプ)

初版 2005年10月 NEC

853-810602-204-A